

KOMFORT ZONE KIT

#KZK-1510A

For use with the #BHM-44 and #CLW-50 (Starting
Serial Number: 19 501780 50)



INSTALLER: Leave this manual with the appliance.
CONSUMER: Retain this manual for future reference.

English and French installation manuals are available through your local dealer. Visit our website www.kozyheat.com.

Les manuels d'installation en français et en anglais sont disponibles chez votre détaillant local. Visitez www.kozyheat.com.



We suggest that our gas hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas Specialists.

**READ ALL THESE STEPS
BEFORE STARTING INSTALLATION.
LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE
APPLIANCE.**

This kit must be installed by a qualified installer, service agency, or gas supplier at the time of the heater installation. These instructions must be used in conjunction with the installation and operation manual provided with the appliance. Please read the appliance owner's manual completely before performing any procedures in these instructions.

1.0 INTRODUCTION	3
1.1 Kit Contents	3
1.4 Fireplace Preparation	3
1.2 Suggested Configurations	4
1.3 Dimensions and Overview	6
1.5 Air Duct Pipe Run	8
2.0 FRAMING AND CLEARANCES	9
2.1 Clearance to Sprinkler	9
2.2 Framing	10
2.3 Shelf Requirements	12
3.0 FACING AND FINISHING	14
3.1 Non-combustible Requirements	14
3.2 Combustible Finish	16
3.3 Hearth and Mantel Clearances	19
4.0 INSTALLATION	21

This optional convection duct kit redistributes the warm air flow away from the fireplace opening to a more desirable location using natural convection without the use of a fan. The warm air flow may be relocated to a position higher up the wall, out the sidewalls, or even to an adjacent room. The result is much cooler wall temperatures above the fireplace opening for locating televisions, artwork, etc.



1.0 INTRODUCTION

1.1 Kit Contents

ALL kit contents must be installed.

- (2) 15" plenum kit: #KZK-1510A
- (2) air grilles
- (8) 6" collars - (4) to attach to the bottom of the plenum; (4) to attach to the unit where the cover plates are removed.

(1) KZK-410-6 is used for a 10' vent run. If you are mounting the plenum above the fireplace 10' (3m) or less, use (1) #KZK-410-6 kit. KZK-CPL6 is (6) 6" couplers that connect (2) KZK-410-6. You will only need (4) 6" couplers for installation. If you are mounting the plenum above the fireplace between 10' to 20'; you will need (2) KZK-410-6 kit and (1) #KZK-CPL6 coupler kit.

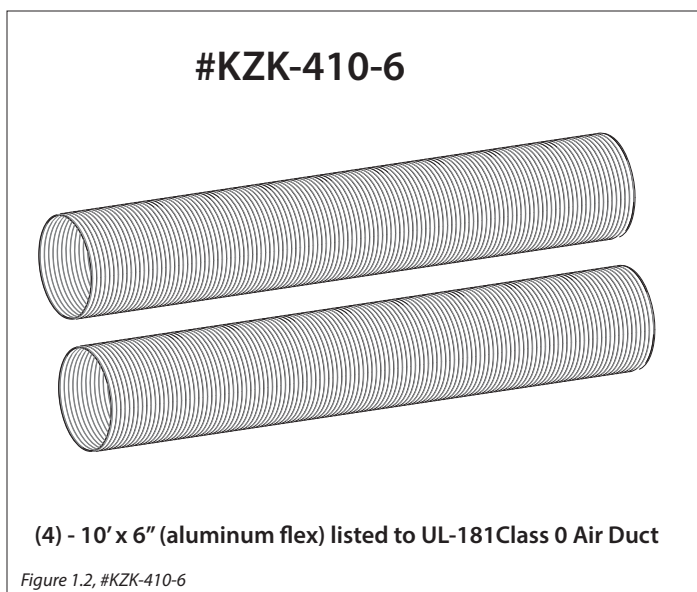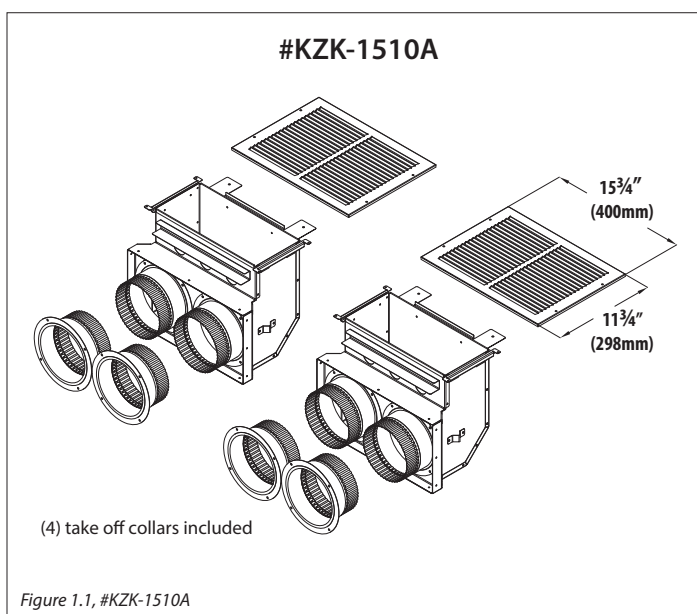


1.2 Fireplace Preparation

1.2.1 BHM-44 Requirements

For ease of installation, the header heat shield may be removed. The stand-off assembly still must be installed. To install stand-off assembly,

1. Locate the stand-off assembly and header heat shield on top of the fireplace, as shipped.
2. Discard header heat shield.
3. Attach the stand-off assembly pieces as shown below and secure with (4) screws.

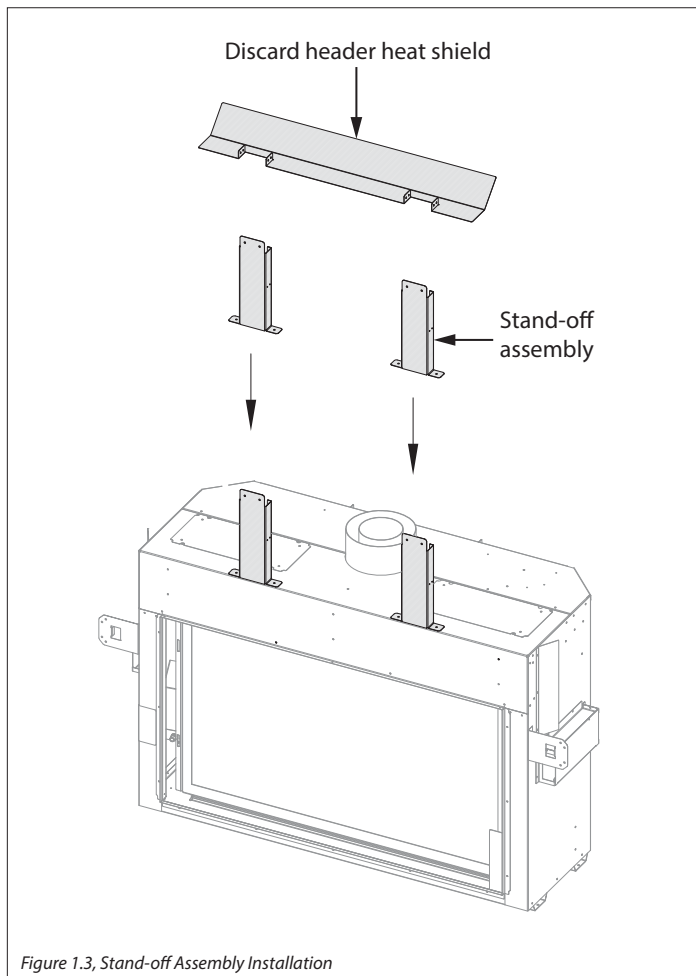


1.3 Suggested Configurations

When installing the #KZK-1510A, take in consideration the fireplace venting and the plenum tube configuration.

The (2) plenums and the (2) air grilles in this kit are required and both must be installed.

CLW-50

#KZK-1510A rear wall outlet

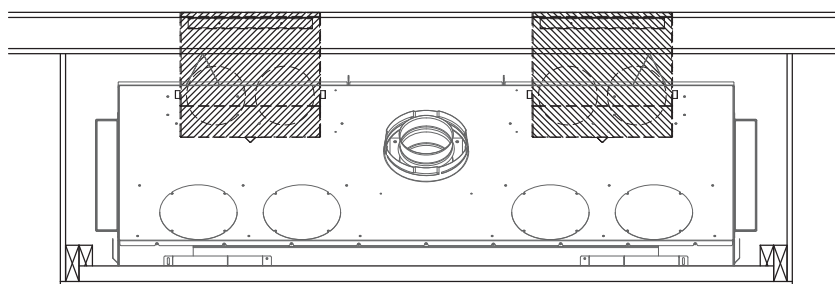

#KZK-1510A side wall outlet


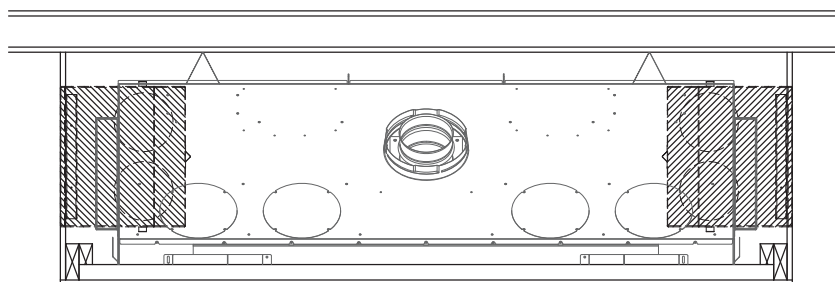



Figure 1.4, #KZK-1510A Suggested Configurations for CLW-50

BHM-44

#KZK-1510A rear wall outlet

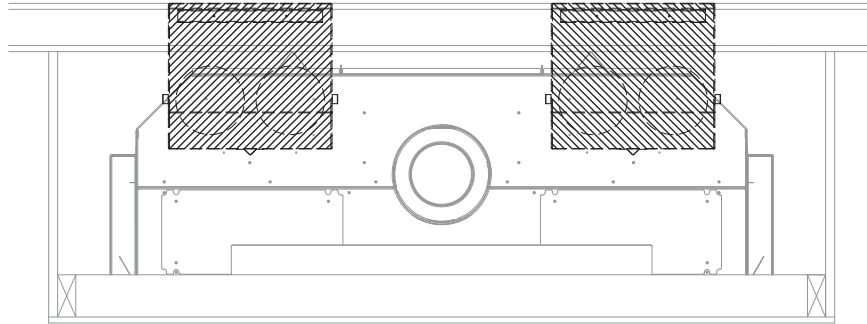

#KZK-1510A side wall outlet

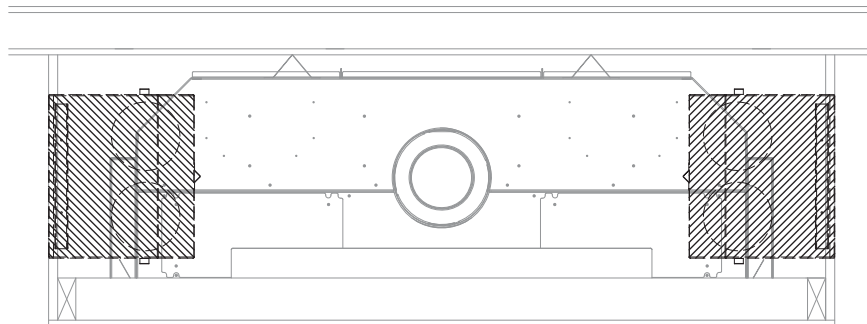

For side wall outlet installations, it is easier to keep the 1/2" (12mm) clearance if the center tubes are assembled to the backside of the KZK


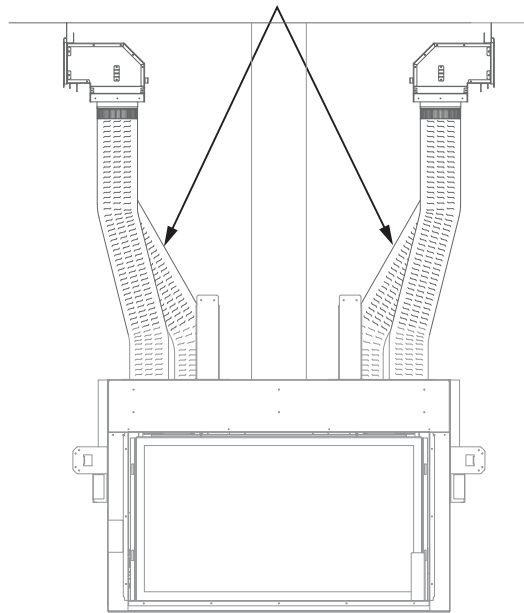


Figure 1.5, #KZK-1510A Suggested Configurations for BHM-44

1.4 Dimensions and Overview

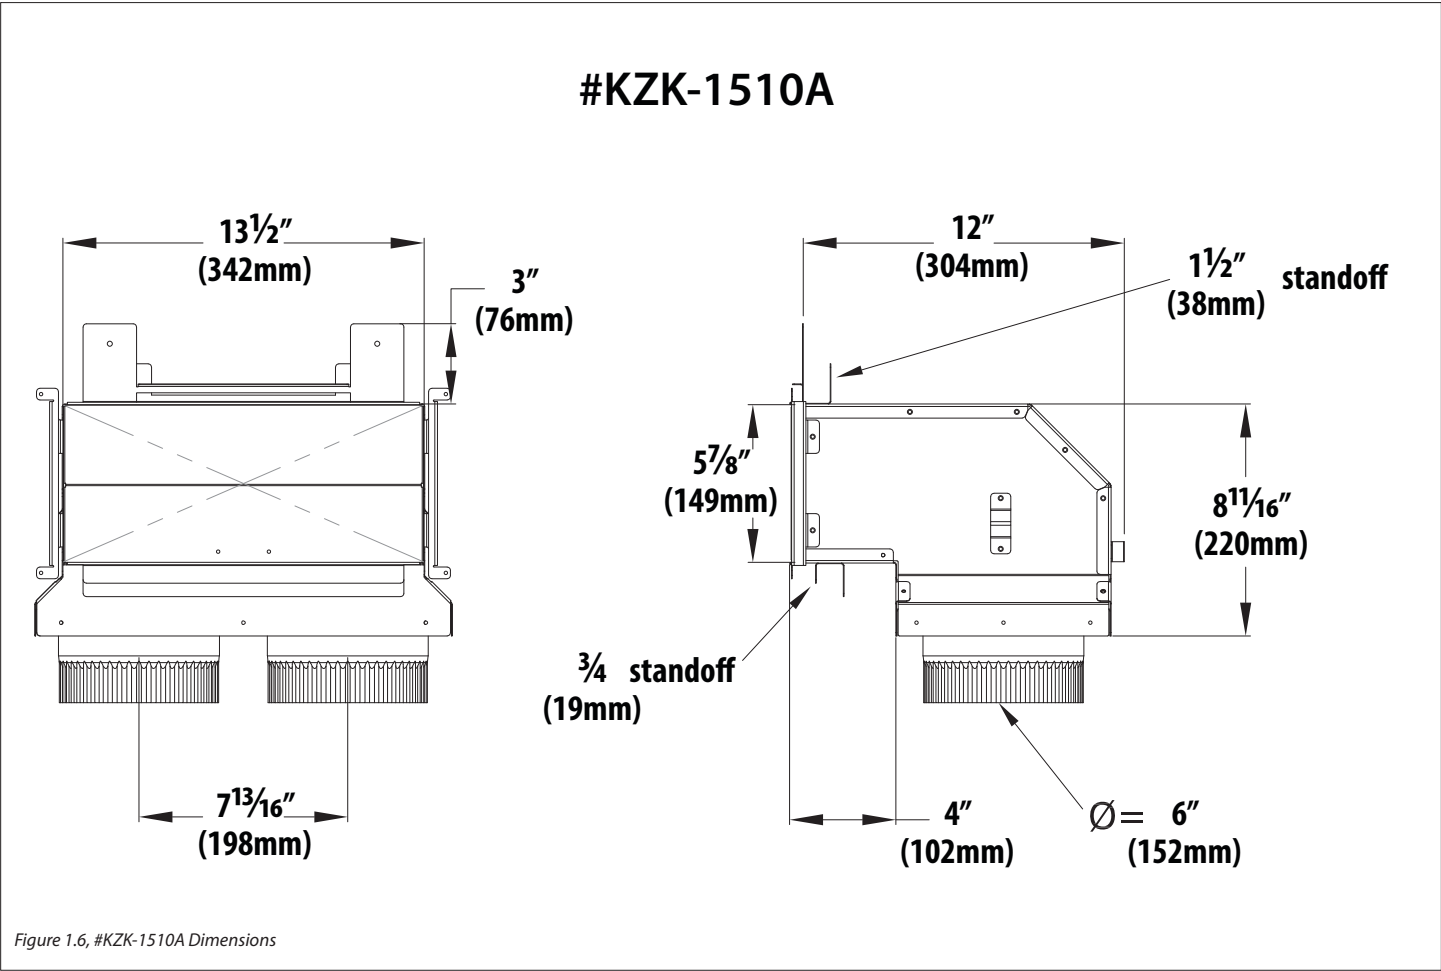

1.5 Air Duct Pipe Run

IMPORTANT: The air duct pipe cannot run horizontally without a vertical rise.

IMPORTANT: The 1/2" clearance around the air duct pipes must be maintained.

Use #KZK-410-6 UL181 Class 0 Air Duct piping to connect the plenum(s) to the unit.

Hussong Mfg. requires pipes to be listed as UL181 Class 0 Air Duct to connect the plenum(s) to the unit.

- Maximum vent run: 20' (6m)

WHEN INSTALLING AIR DUCT PIPE MAINTAIN A MINIMUM 4" VERTICAL RISE FOR EVERY 12" HORIZONTAL RUN

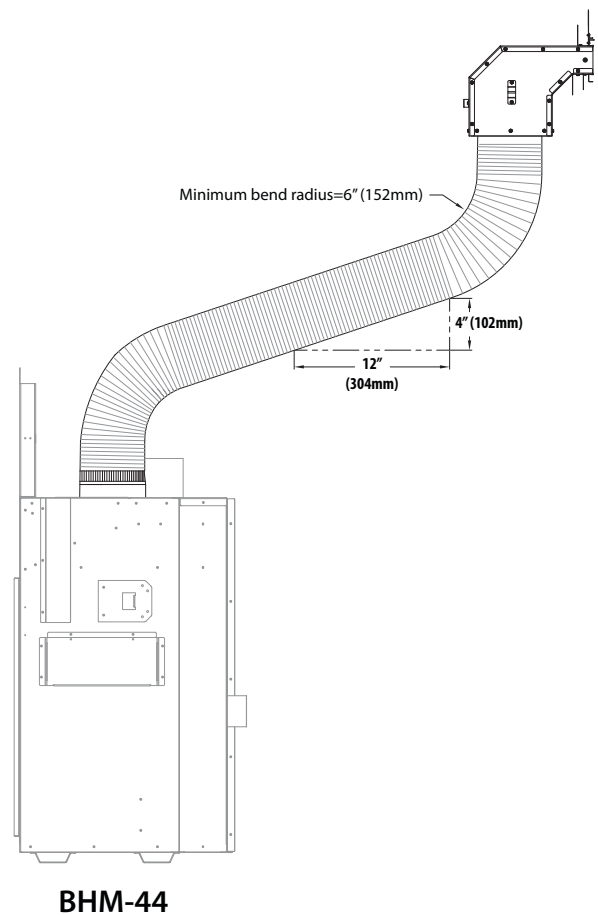
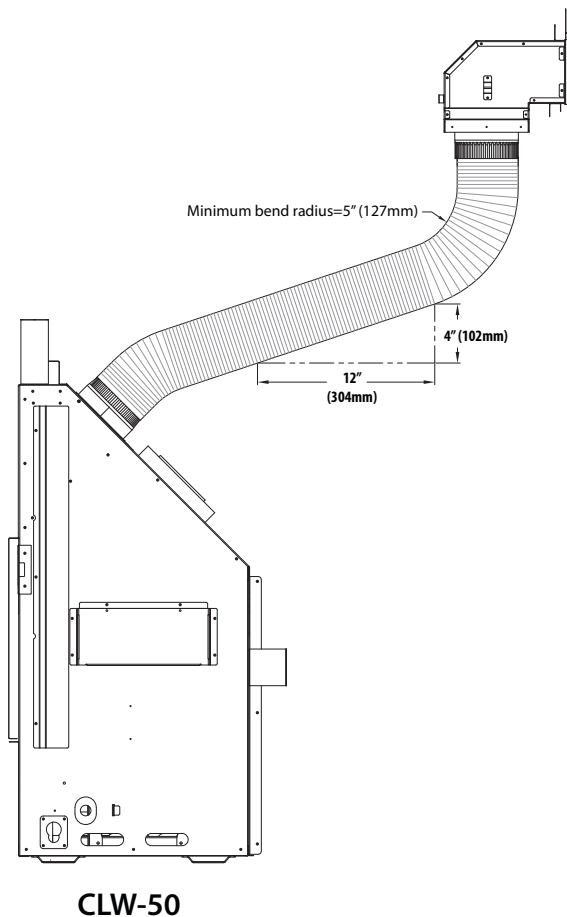



Figure 1.7, Minimum Vent Pipe Run - only (1) plenum shown

2.0 FRAMING AND CLEARANCES

2.1 Clearance to Sprinkler

- In a situation where a sprinkler head is installed within the proximity to a #KZK discharge opening, the diagram below **MUST** be followed.
- The distance between a sprinkler head and discharge opening cannot be less than 60" (1524mm) in length at every point from the origin of the discharge opening. You must also verify the sprinkler head sensor is set to the proper heat setting so it does not activate when the room heats up from the fireplace being operated normally.
- Please follow local building codes to determine what temperature setting is relevant for your installation.

CLW-50

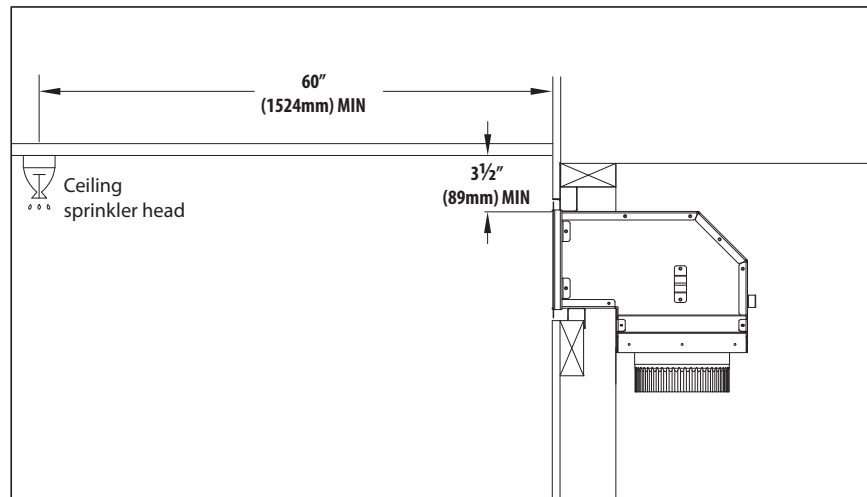

BHM-44


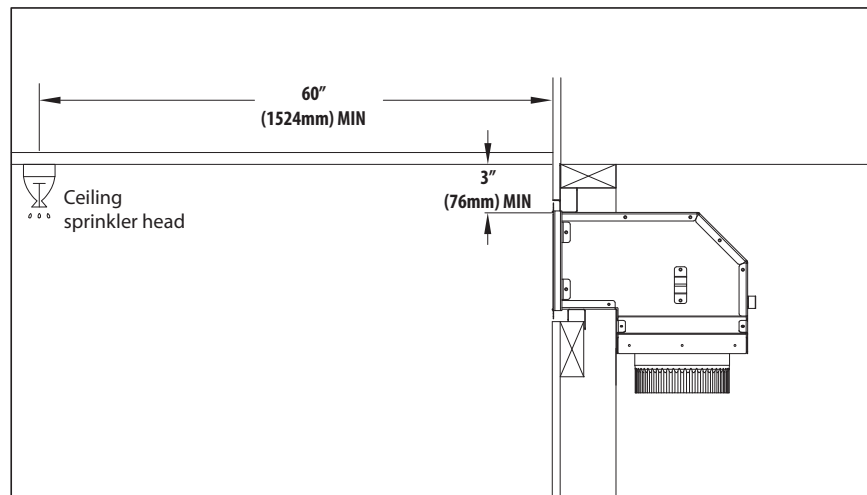


Figure 2.1, KZK Clearance to Sprinkler



2.2 Framing

Shown in this section are rough opening dimensions and clearances for the plenums, unit installation, and unit installation with a TV recess construction.

Rough opening framing dimensions should allow for wall covering thickness and facing materials.

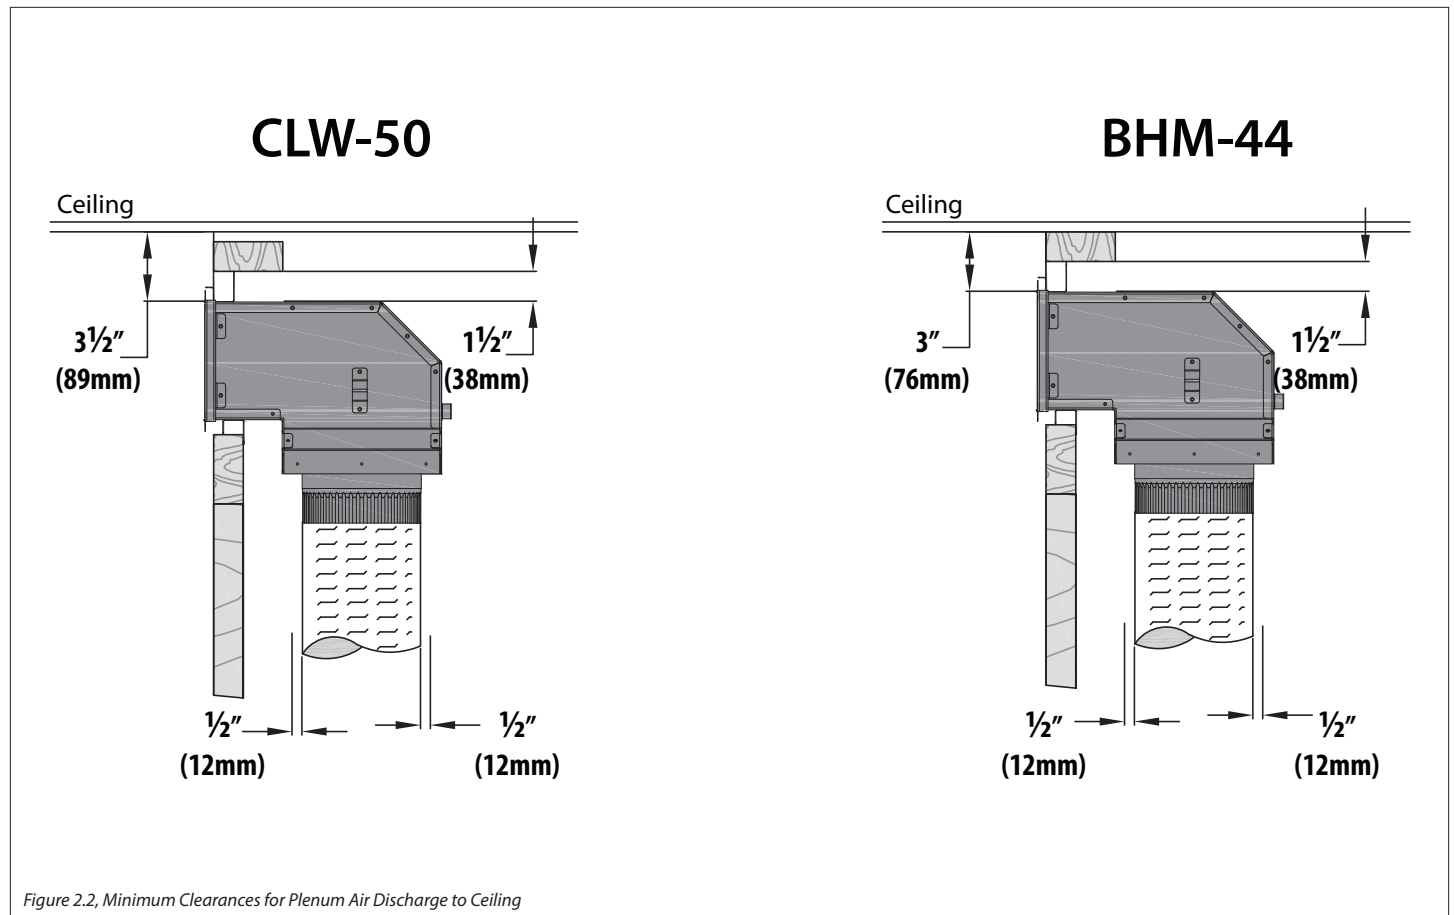

CLW-50

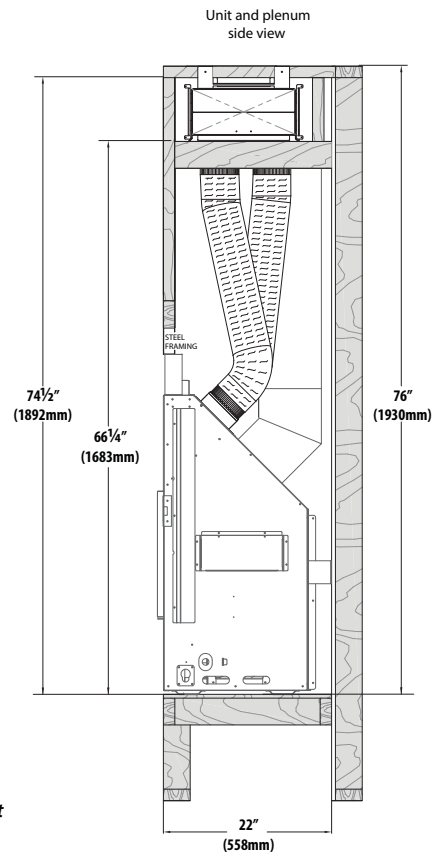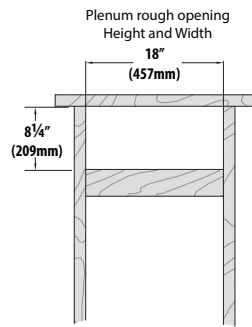

Dimensions reflect minimum fireplace enclosure height

Figure 2.3, Rough Opening and Framing

CLW-50



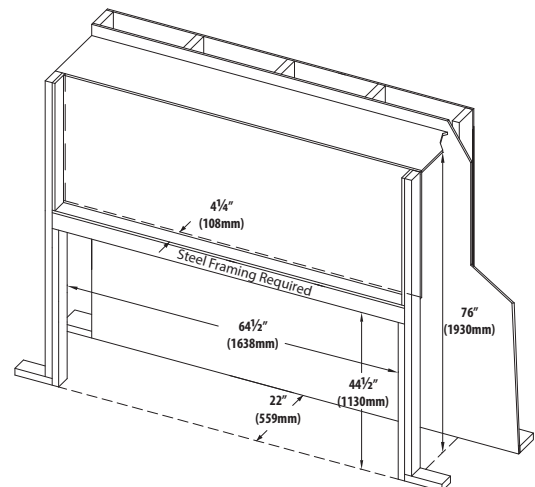


Figure 2.4, CLW-50 Unit Wall Enclosure Rough Opening

BHM-44

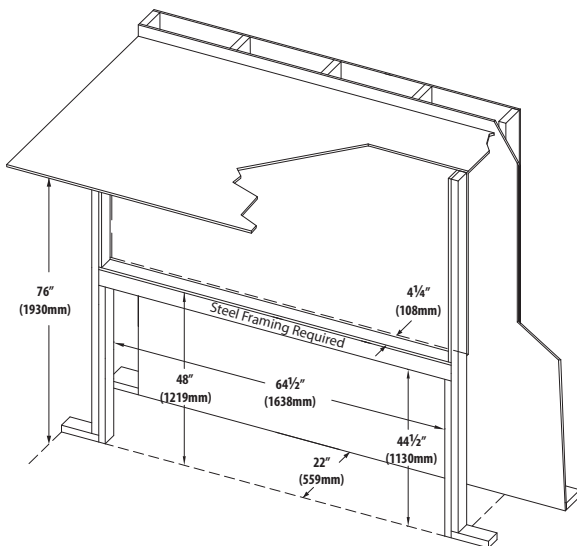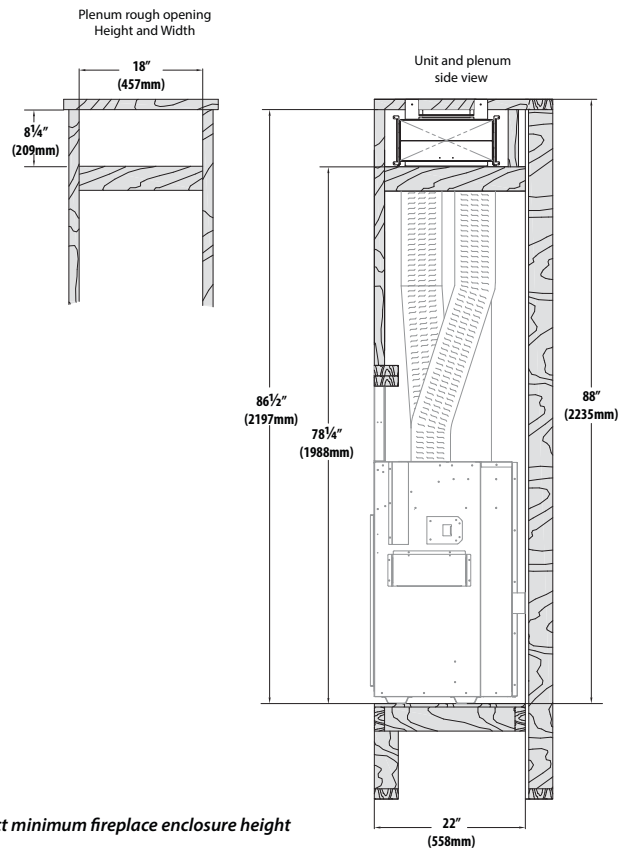

Dimensions reflect minimum fireplace enclosure height

Figure 2.5, Rough Opening and Framing

BHM-44

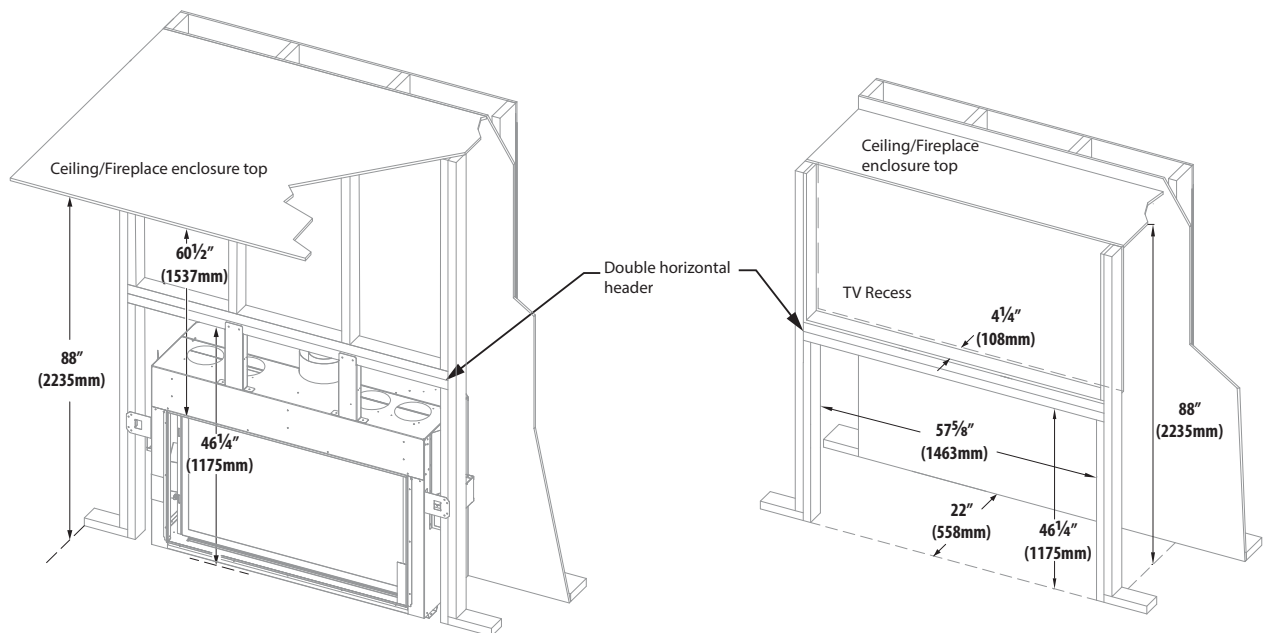



Figure 2.6, BHM-44 Unit Wall Enclosure Rough Opening

2.3 Shelf Requirements


- The drawing below show the framing requirements if you desire the air discharge opening to be located within the bump-out or bookshelf framing.

2.3.1 CLW-50 Requirements

NOTE: For the CLW-50, take careful consideration in the difference of the minimum chamber height of the fireplace compared to the minimum height of the shelf enclosure.


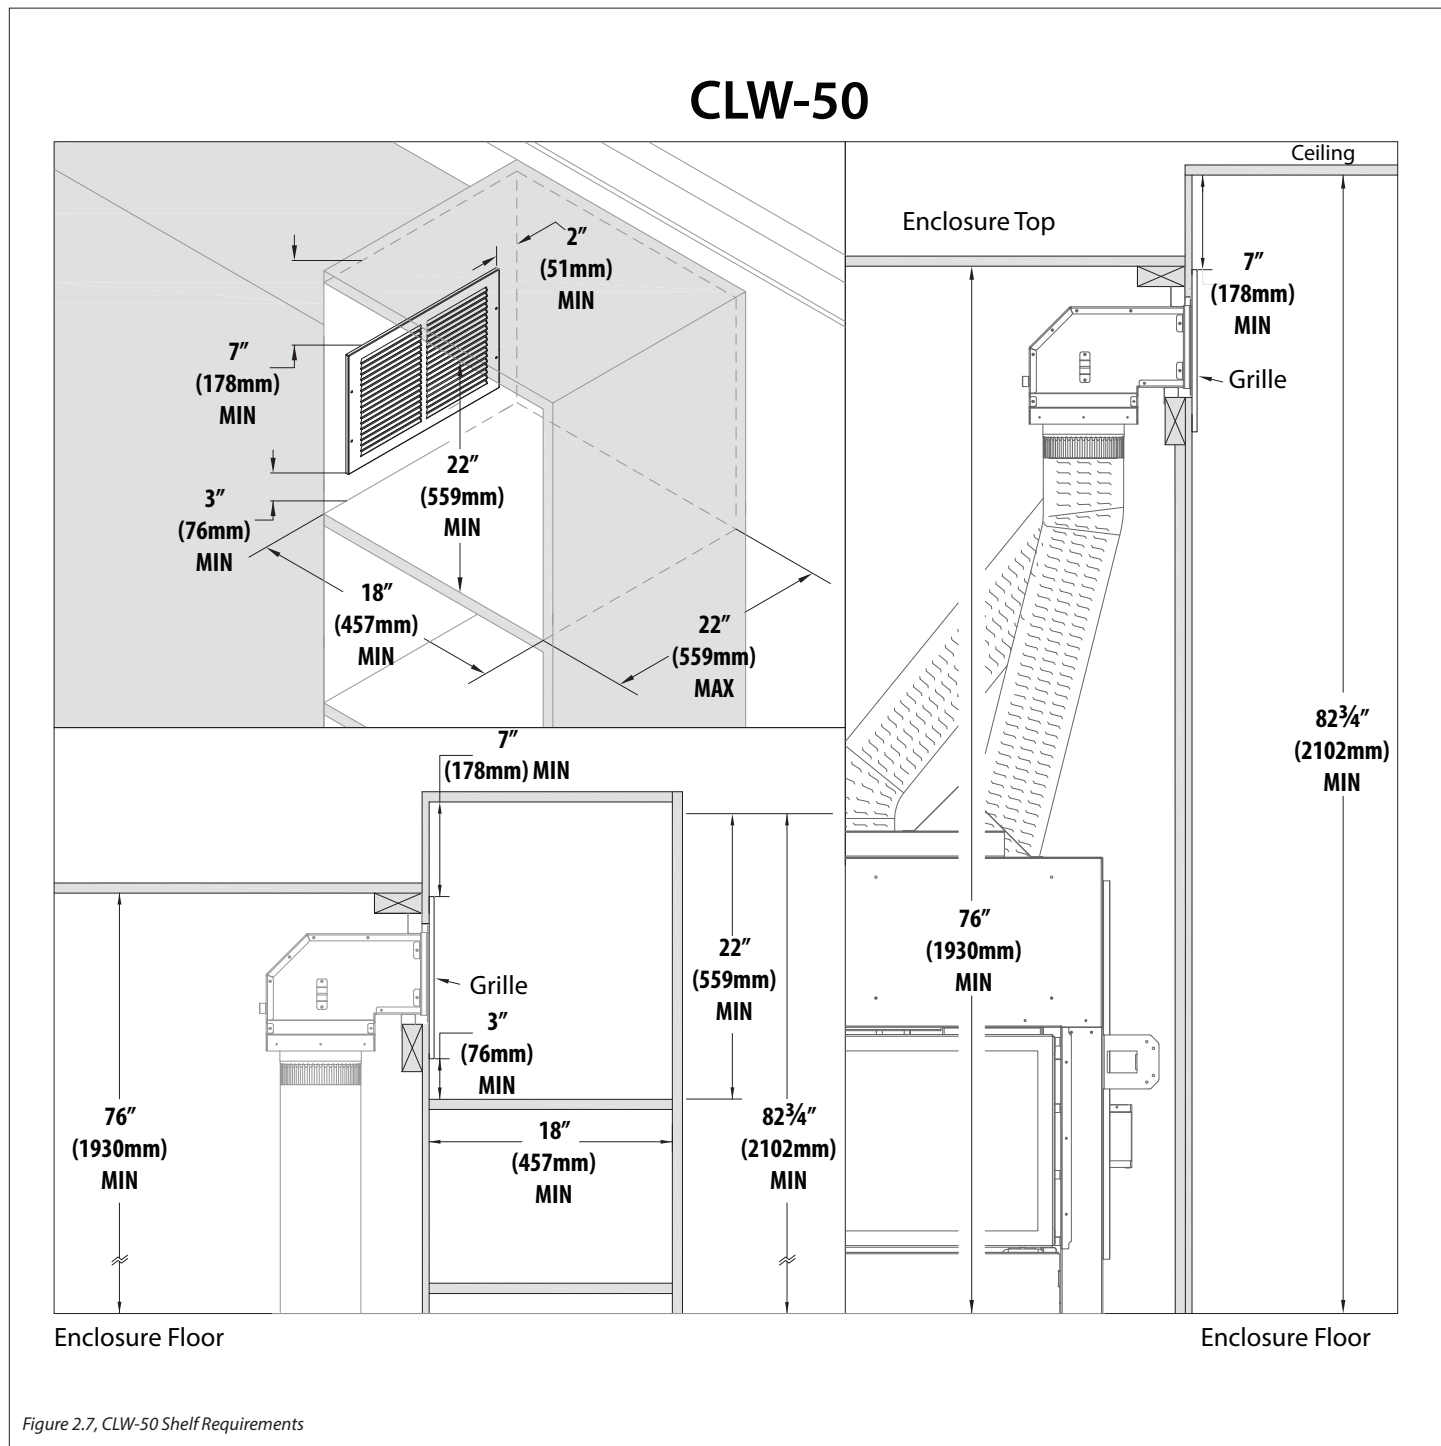


2.3.2 BHM-44 Requirements

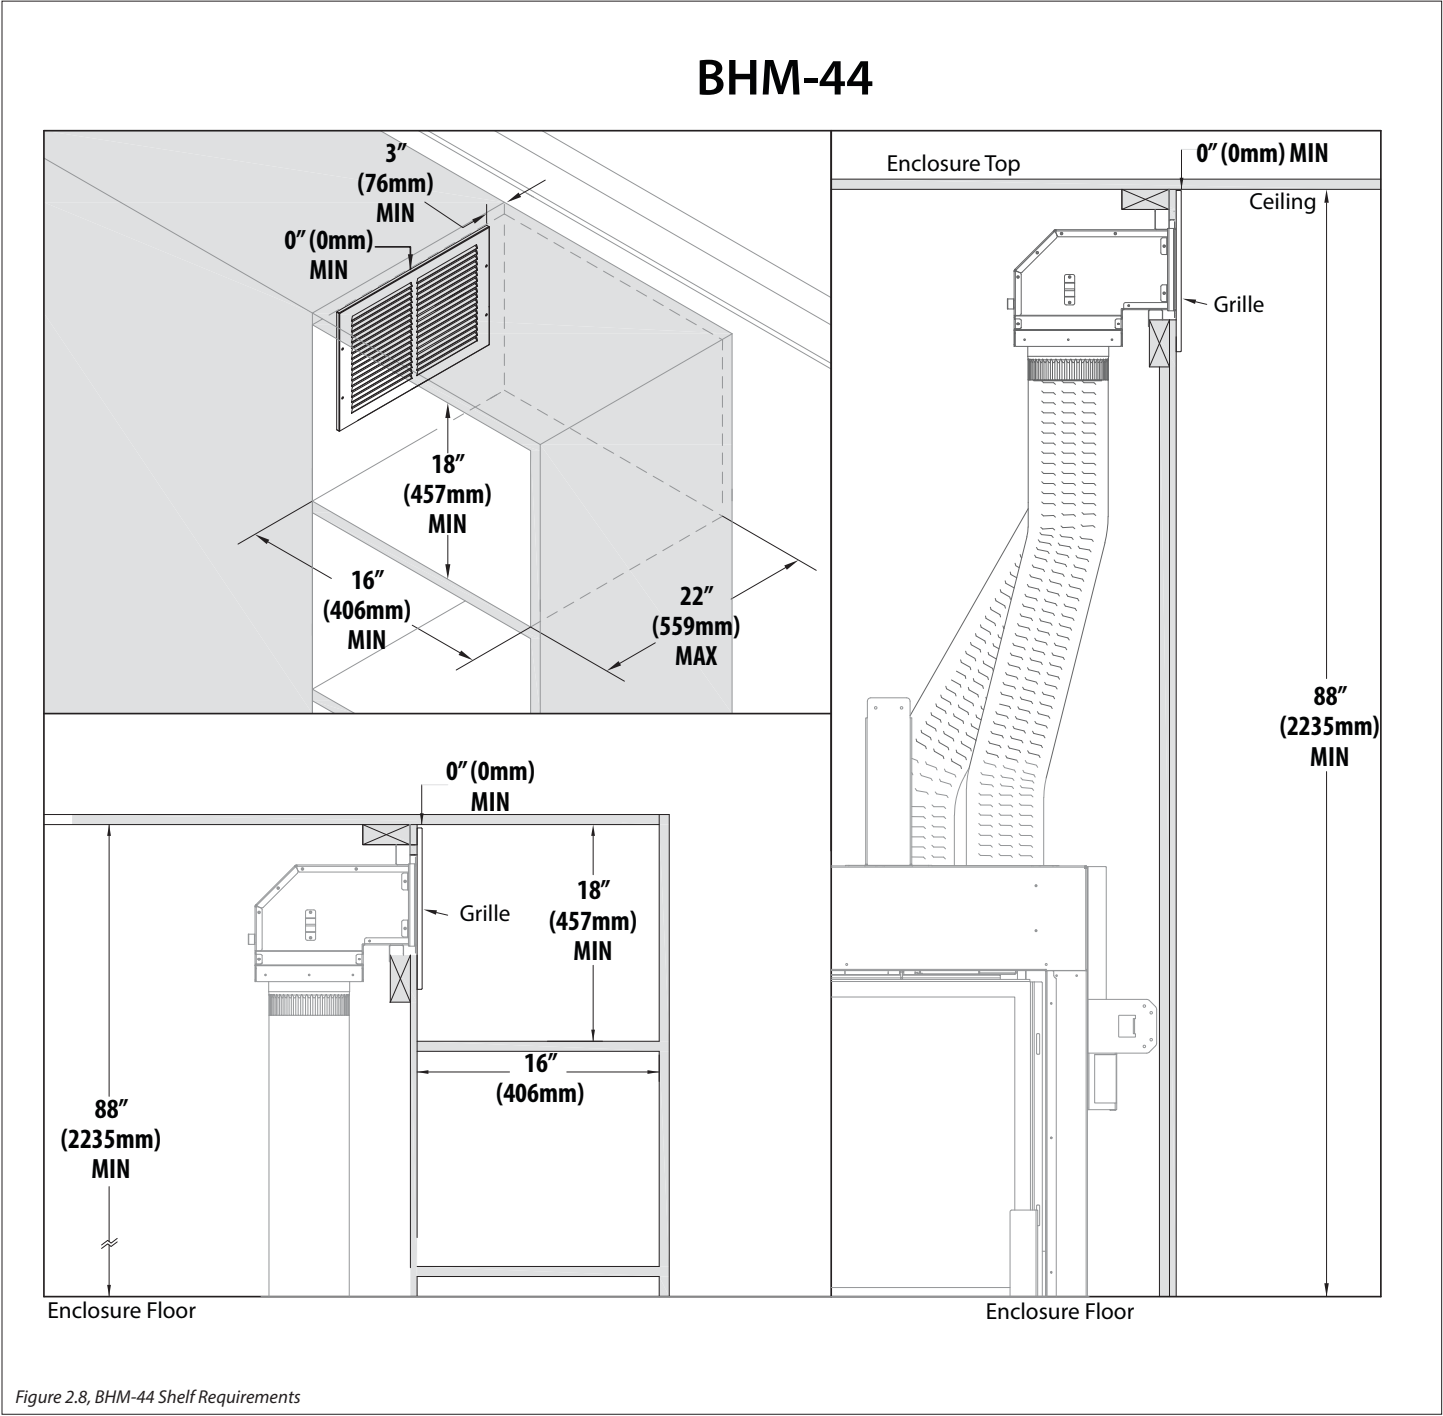

3.0 FACING AND FINISHING

3.1 Non-combustible Requirements

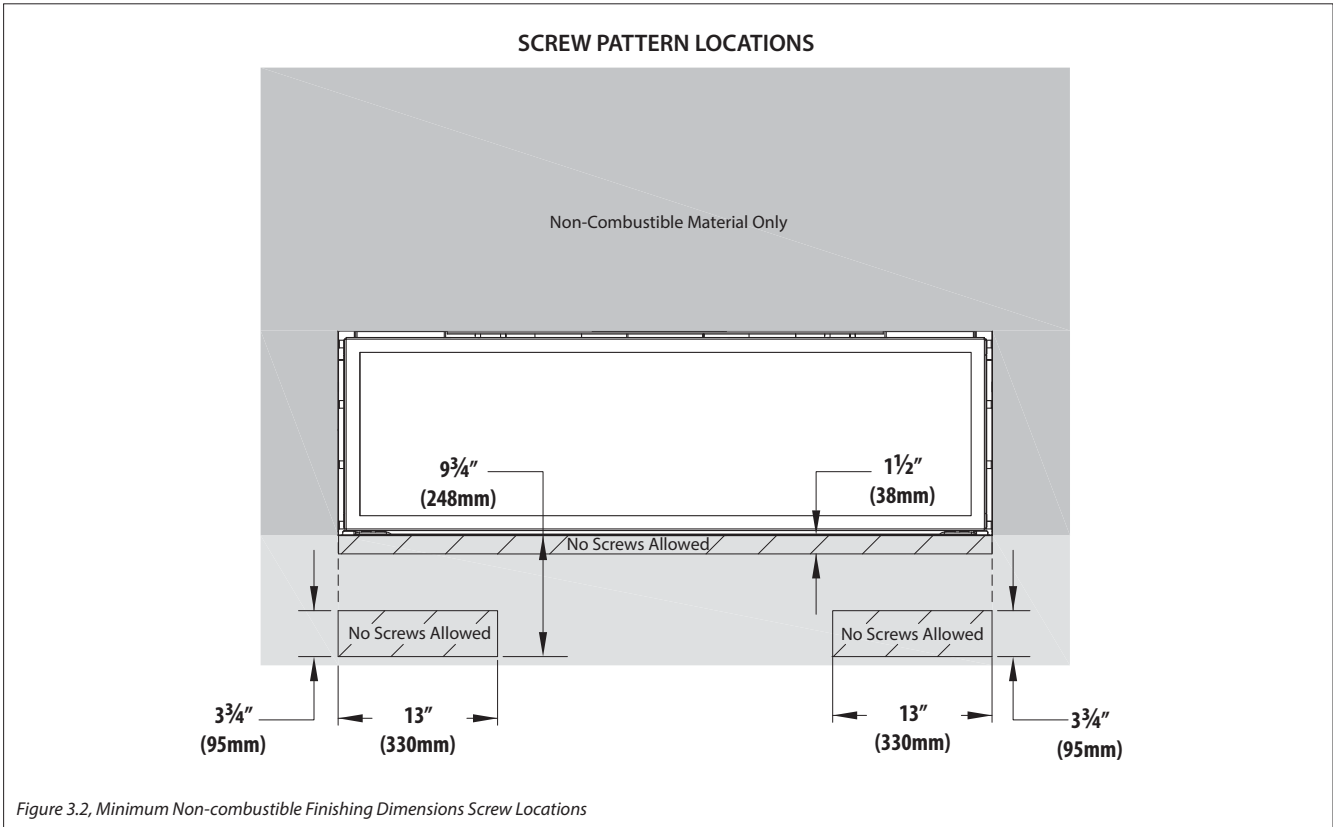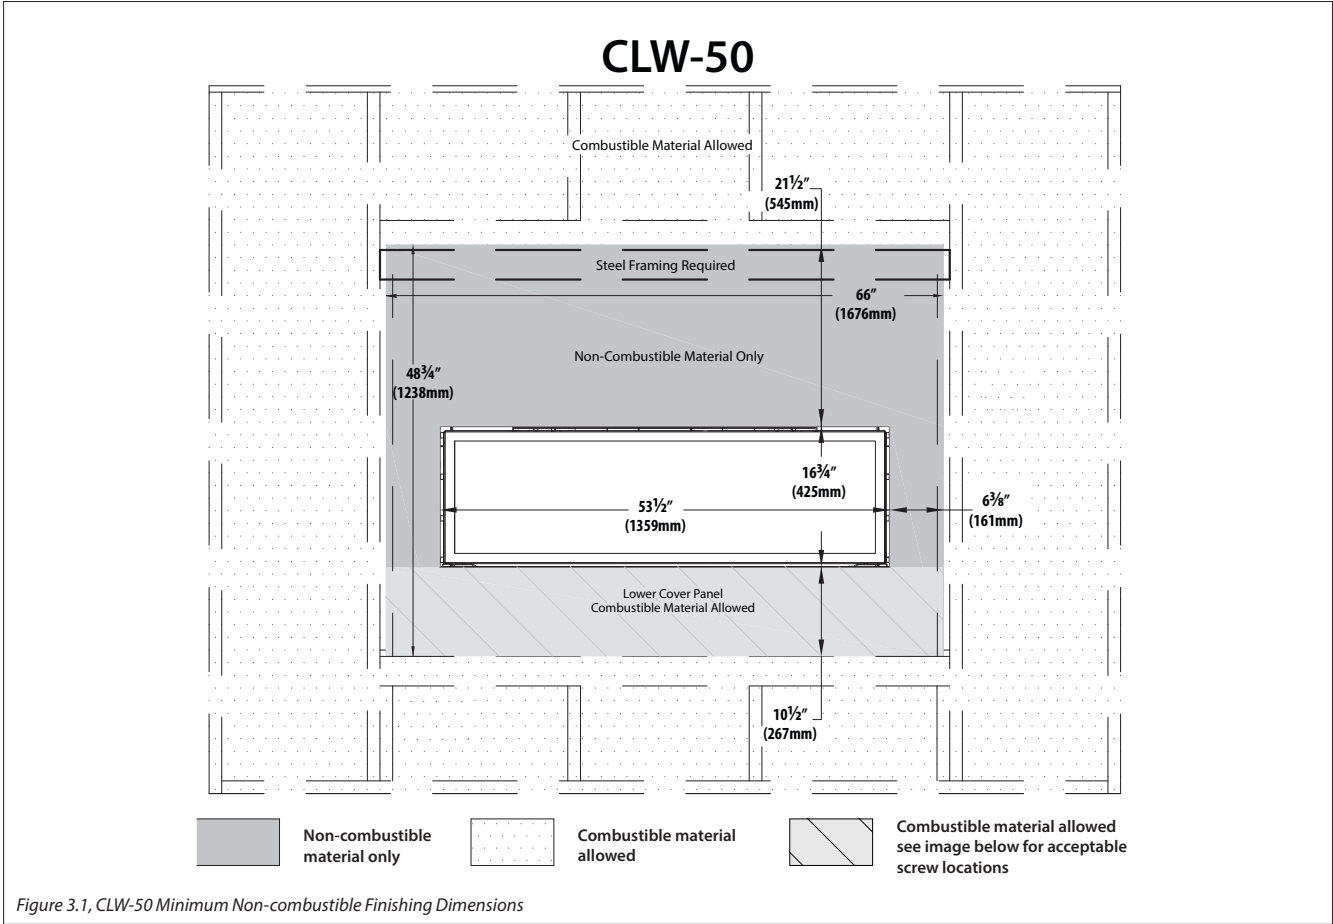

BHM-44

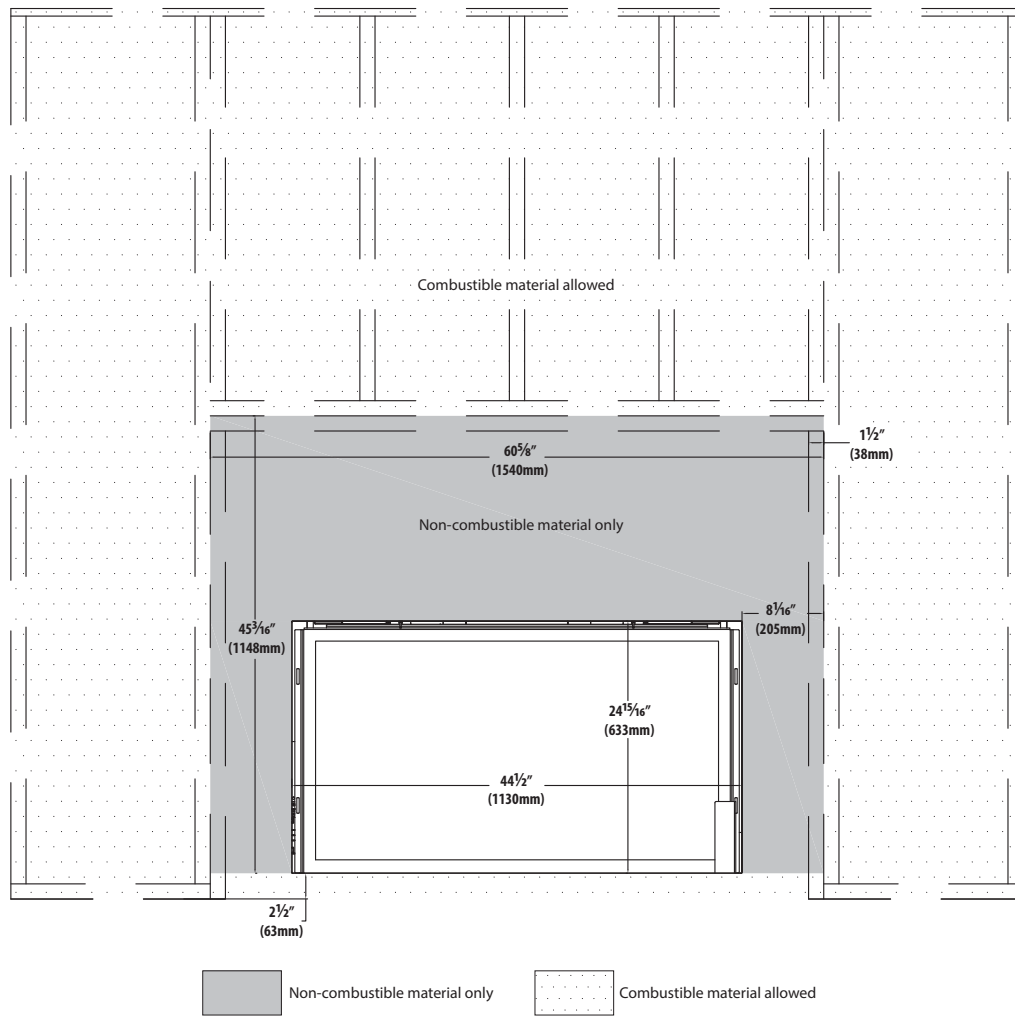


Figure 3.3, BHM-44 Minimum Non-combustible Finishing Dimensions

3.2 Combustible Finish


NOTE: If you desire to run finishing material up to edge of the discharge opening, see drawing below. Finishing material must not block the air discharge grille and must be run evenly along the plenum opening.

WARNING! RISK OF OVERHEATING AND FIRE! Ensure the KZK duct system is installed in accordance to this manual AND the convection baffle is removed when using these combustible clearances.

3.2.1 Drywall Finish

IMPORTANT: Additional 1" (25mm) combustible trim on top of existing materials is NOT allowed inside the side shelf enclosure (Section 2.3 Shelf Requirements on page 12.)

1" (25mm) combustible material goes on top of any required non-combustible material required on the fireplace as shown in Figures 3.1 and 3.2 on page 10 for CLW-50 and Figure 3.3 on page 11 for BHM-44.

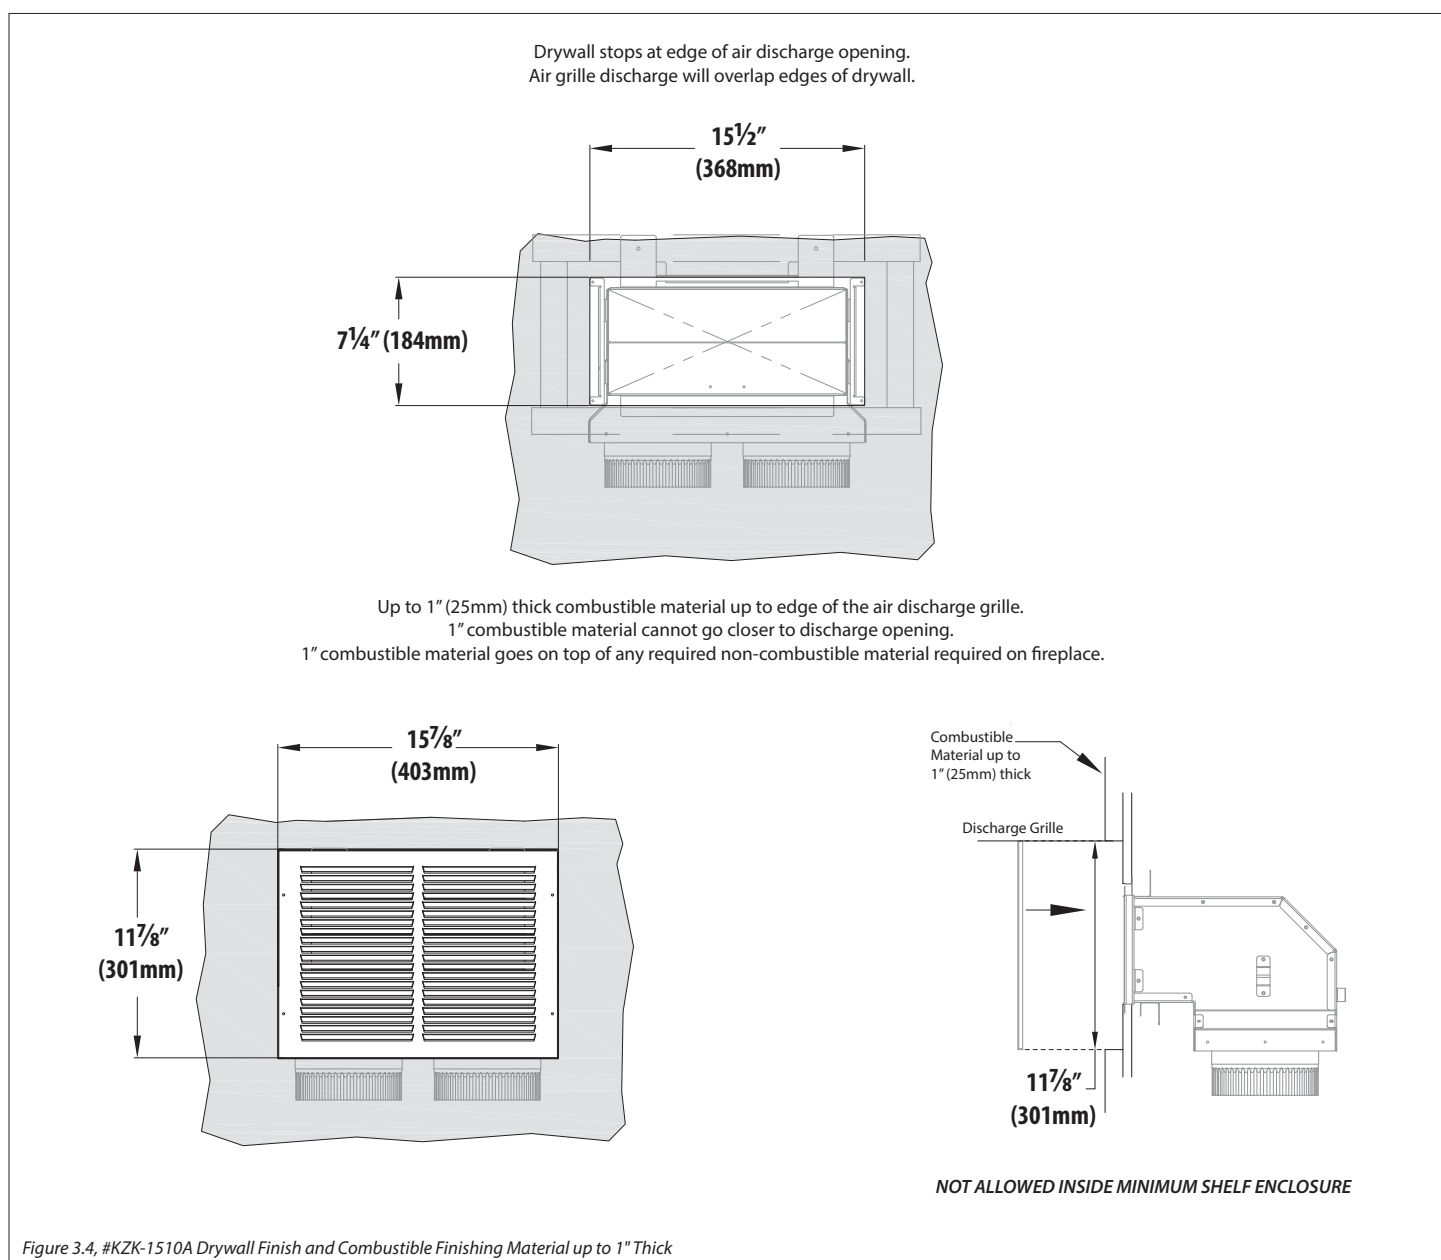

3.2.2 CLW-50 Combustible Wall Finish

- Figure 3.5 shows installation of combustible wall finish up to 1" thick. This combustible material goes on any required non-combustible materials as shown in Figure 3.1 on page 14.
- This 1" (25mm) combustible material is able to go down to the fireplace finishing edge.
- See Figure 3.4 on page 16 for up to 1" (25mm) thick combustible material installation around the KZK air discharge grille.


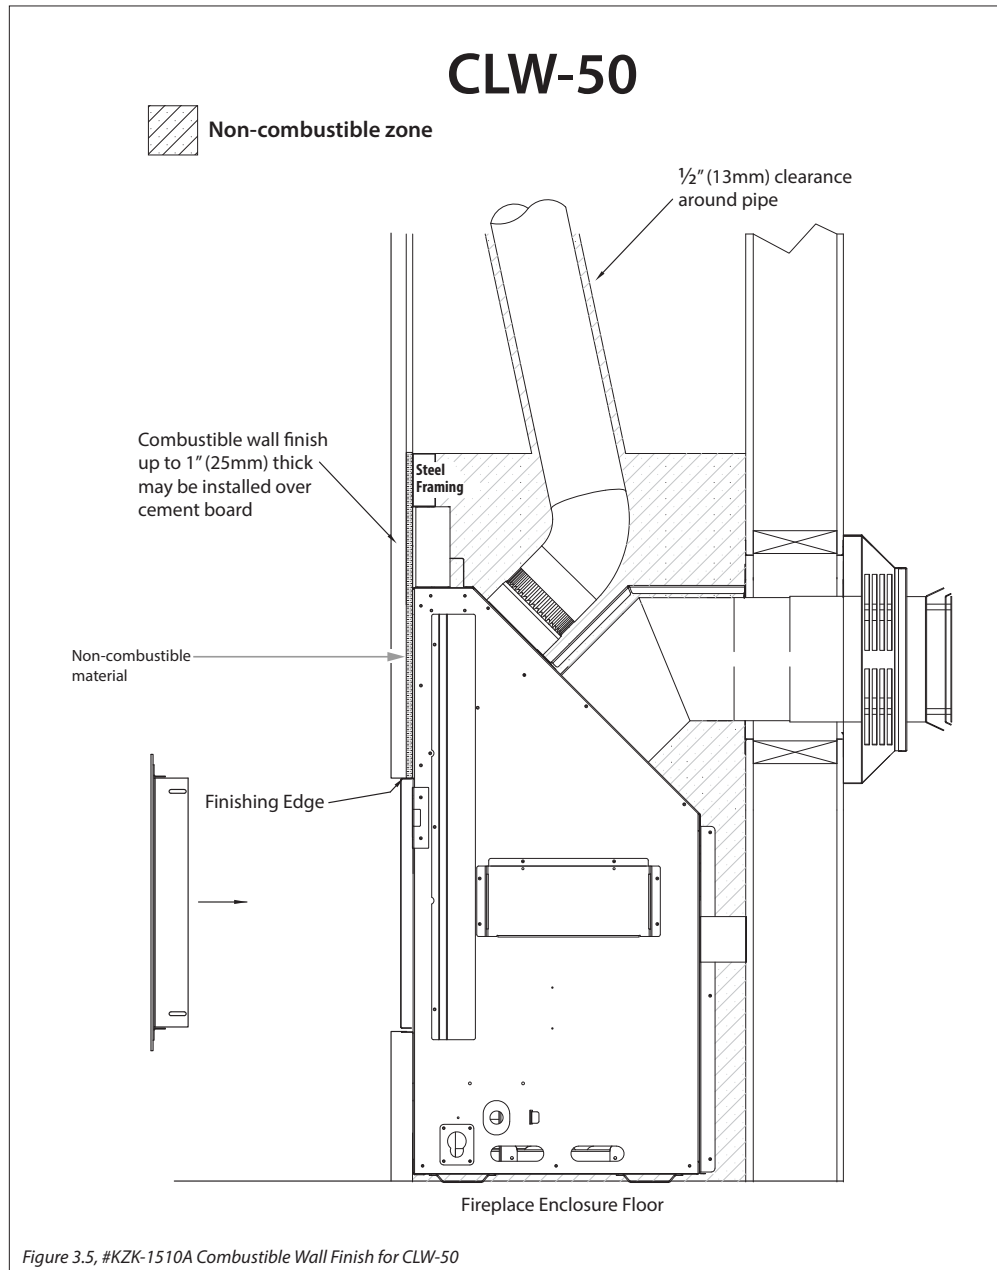


Figure 3.5, #KZK-1510A Combustible Wall Finish for CLW-50

3.2.3 BHM-44 Combustible Wall Finish



- Figure 3.6 shows installation of combustible wall finish up to 1" thick. This combustible material goes on any required non-combustible materials as shown in Figure 3.3 on page 15.
- This 1" (25mm) combustible material is able to go down to the fireplace finishing edge.
- See Figure 3.4 on page 16 for up to 1" (25mm) thick combustible material installation around the KZK air discharge grille.

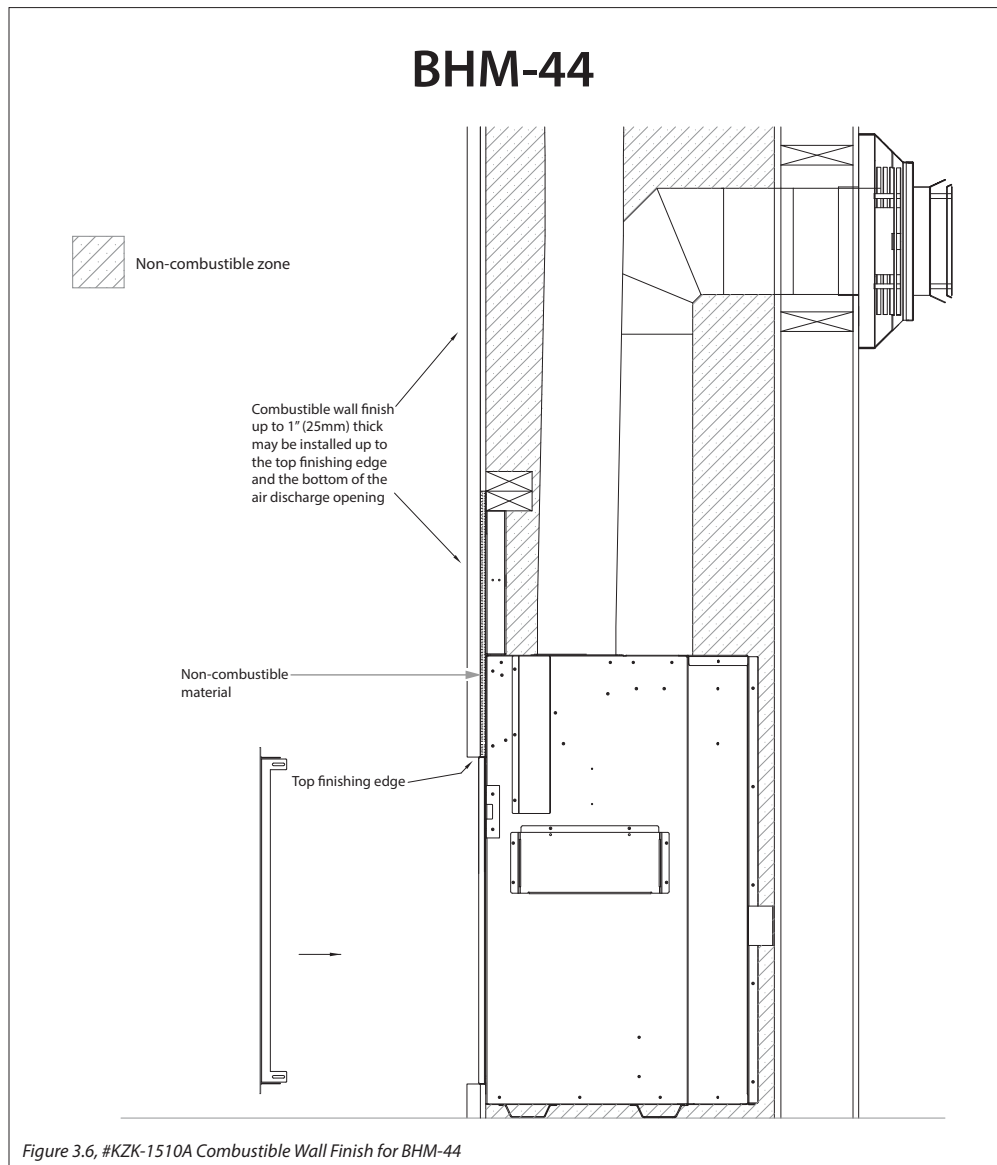

3.3 Hearth and Mantel Clearances

The following drawings show the hearth and mantel clearances allowed for the CLW-50 and BHM-44 with no surround or optional surrounds installed (if applicable). Follow the drawings for the minimum distance needed between the hearth and mantel when installing an optional surround to allow for proper servicing clearances.

3.3.1 CLW-50 Finishing Guidelines

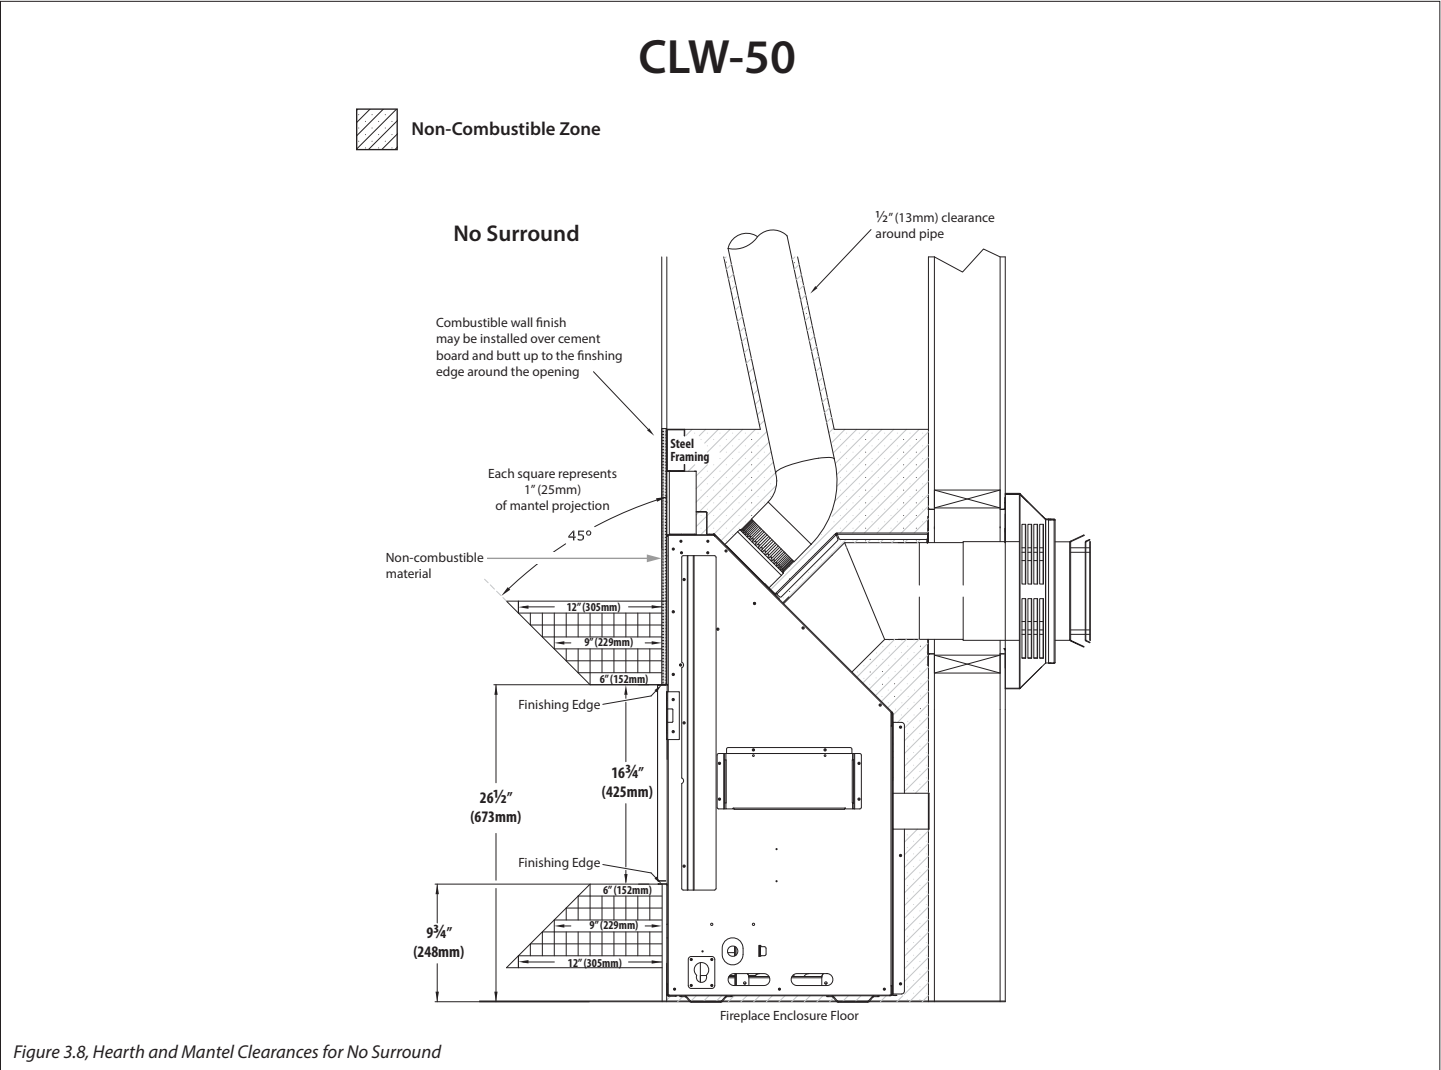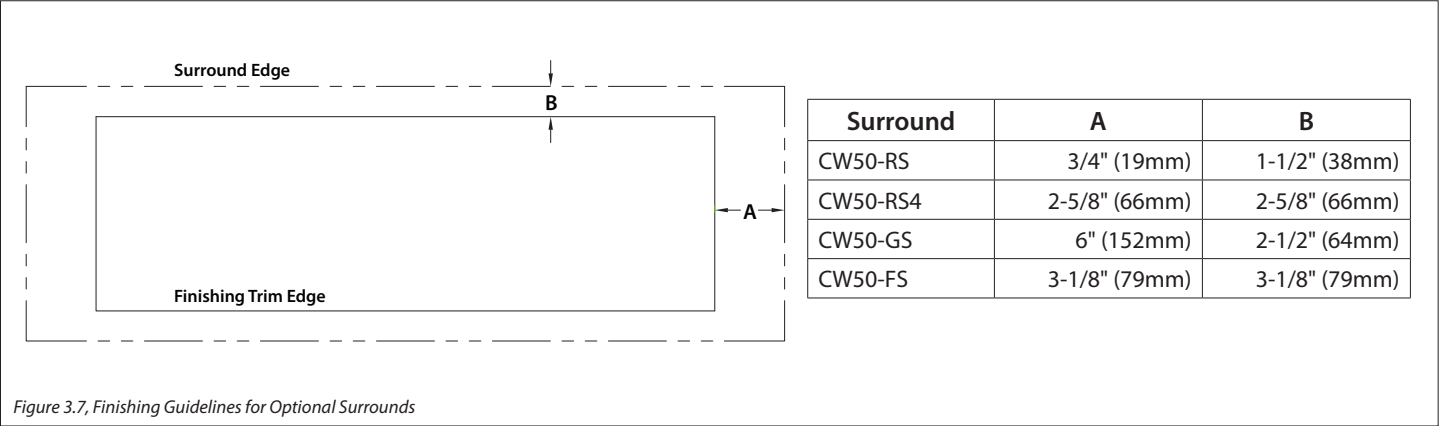

The BHM-44 is equipped only with a safety screen that fits inside the finishing edge. Finishing material may butt up against the finishing edge.



4.0 INSTALLATION

All contents in this kit are required and must be installed.

The Kozy Zone Kit requires that the convection baffle, located above the firebox inside the appliance metal cabinet, to be removed to allow the hot airflow to convect upwards into the air ducts installed on the fireplace.

1. Remove the convection baffle from the appliance.
CLW-50: The baffle is secured by (2) screws right behind the upper edge of the fireplace opening.
BHM-44: The baffle is secured by a baffle clip with (2) screws in the front center, and (2) screws right behind the upper edge of the fireplace opening.
Recycle this panel as it is no longer needed.

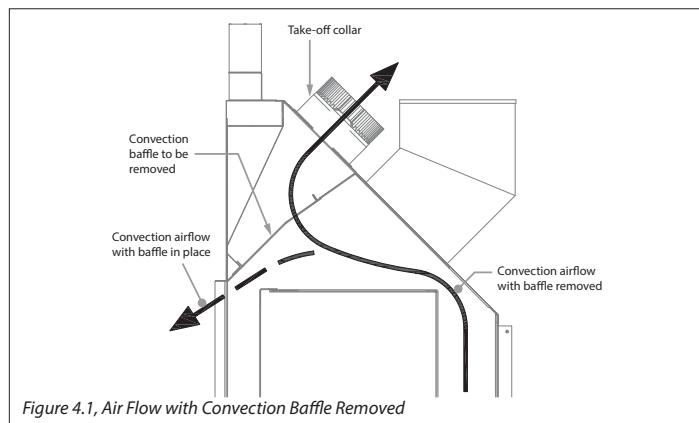


Figure 4.1, Air Flow with Convection Baffle Removed

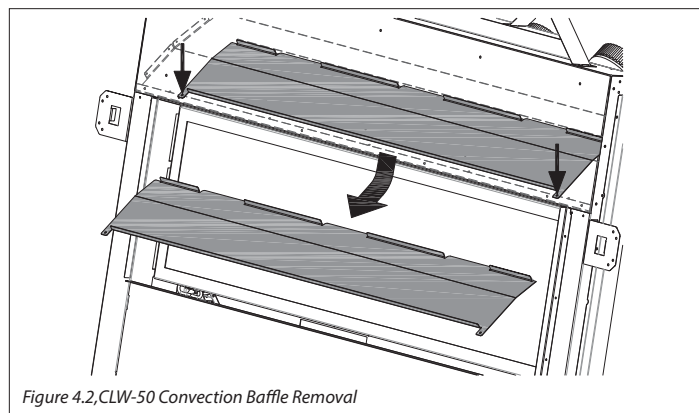


Figure 4.2, CLW-50 Convection Baffle Removal

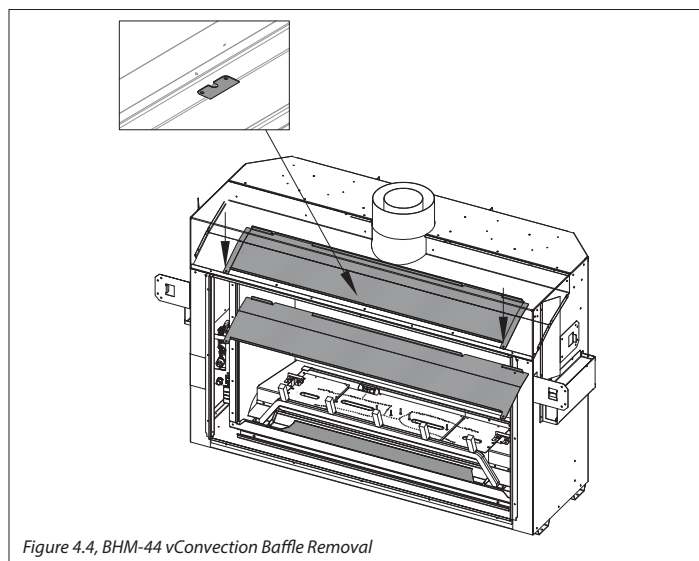


Figure 4.4, BHM-44 vConvection Baffle Removal

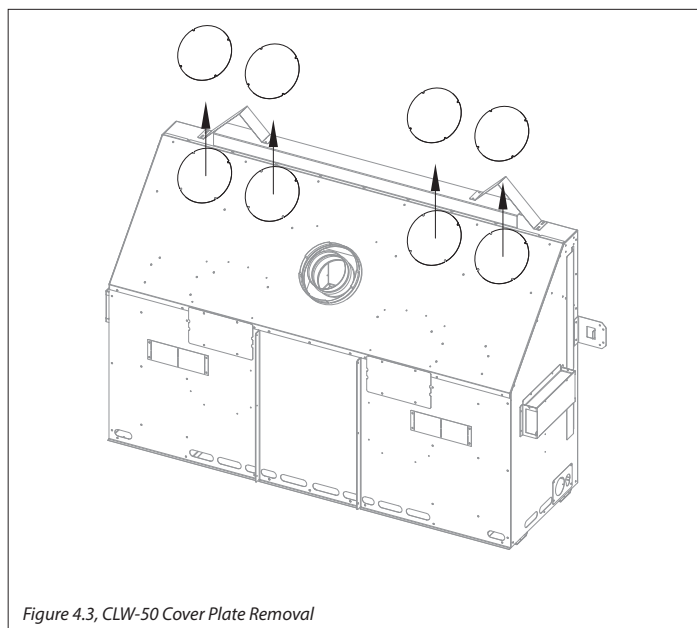


Figure 4.3, CLW-50 Cover Plate Removal

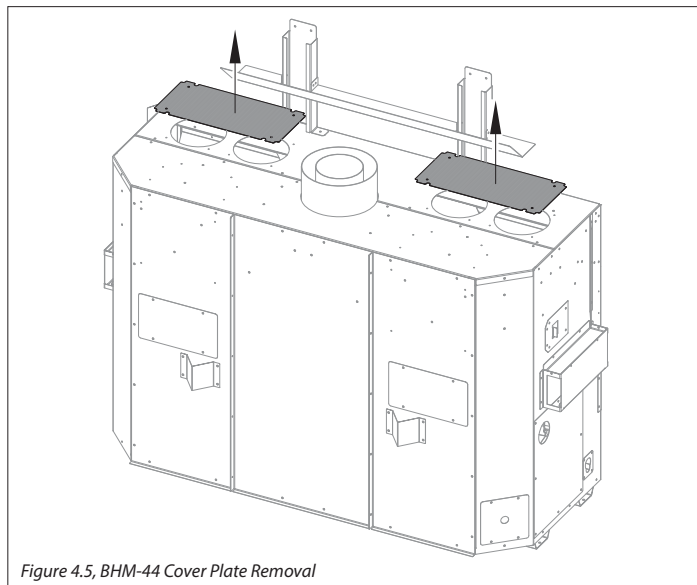


Figure 4.5, BHM-44 Cover Plate Removal

2. **CLW-50:** Remove (4) cover plates on top of the appliance (4 screws each).
BHM-44: Remove (2) cover plates on top of the appliance (4 screws each).
3. Align the take off collars to the corresponding holes on top of the appliance. Secure with screws previously removed. Install the take off collars to the corresponding opening(s) on the plenum(s). Use supplied screws.
4. Frame a rough opening at the desired location. See previous pages of this manual for allowable plenum positions and rough frame opening sizes.
5. Install the plenum(s) into the rough frame opening maintaining minimum clearances to combustibles, as listed in the previous pages of this manual, and in the fireplace installation manual. Fix the plenum to the framing using nails or screws through the top mounting bracket.

Instructions continue on the next page.

6. Use metal strapping (not supplied) as required to further secure the plenum to framing.
7. Attach the piping from all (4) plenum take off collars to all (4) take off collars on the fireplace. If you are mounting the plenum 10' or less above the fireplace, use (1) #KZK-410-6 kit or UL-181 Class 0 approved air duct. If you are mounting the plenum between 10' to 20' above the fireplace then you will need (2) #KZK-410-6 kits and #KZK-CPL6 or UL-181 Class 0 approved air duct.
8. An upward slope must be maintained in horizontal sections of pipes for proper convection. Support horizontal sections every 24 inches.
9. Install the air grilles provided with the kit using (4) screws total.
10. If desired, the air grilles may be painted. Use high temperature paint (250°F).
11. Continue with fireplace installation.

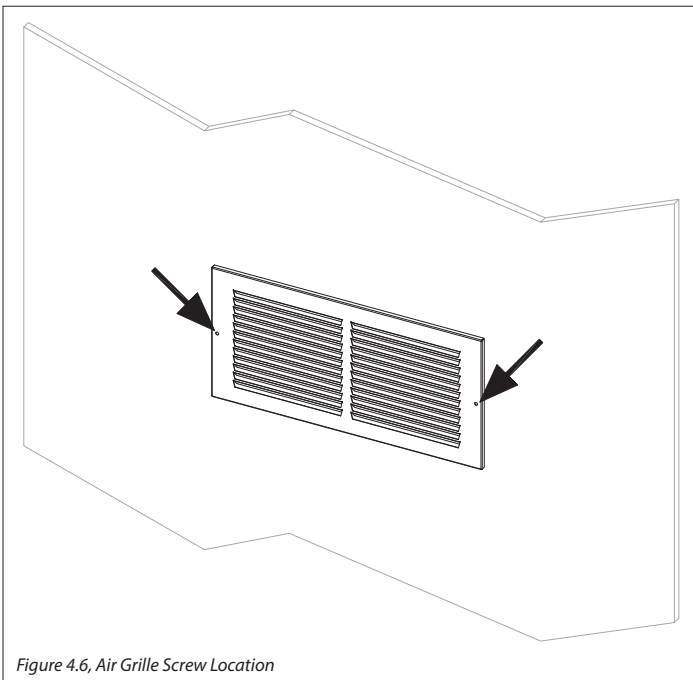


Figure 4.6, Air Grille Screw Location

KIT KOMFORT ZONE

n° KZK-1510A

Pour utiliser avec le foyer au gaz à évacuation directe n° BHM-44 et n° CLW-50 (Début du numéro de série : 19 501780 50)

KOZY HEAT
FIREPLACES
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l'appareil.
PROPRIÉTAIRE : Conservez ce manuel pour le consulter.

English and French installation manuals are available through your local dealer. Visit our website www.kozyheat.com.

Les manuels d'installation en français et en anglais sont disponibles chez votre détaillant local. Visitez www.kozyheat.com.



We suggest that our gas hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas Specialists.

LISEZ TOUTES CES ÉTAPES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. LAISSEZ CE MANUEL AVEC L' APPAREIL.

Ce kit doit être installé par un centre de service ou un installateur qualifié, ou par le fournisseur de gaz, au moment d'installer l'appareil de chauffage. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec le manuel d'installation et d'utilisation fourni avec l'appareil. Veuillez lire complètement le manuel d'installation de l'appareil avant de commencer les procédures de ce manuel d'instructions.

1.0 INTRODUCTION	3
1.1 Contenu du Kit	3
1.2 Préparation du foyer	3
1.3 Configurations suggérées	4
1.4 Dimensions et vue d'ensemble	6
1.5 Installation des conduit d'air	7
2.0 ENCADREMENT ET DÉGAGEMENTS	8
2.1 Dégagement aux gicleurs	8
2.2 Encadrement	9
2.3 Dimensions d'installation et exigences avec étagère	12
3.0 FAÇADE ET FINITION	14
3.1 Exigences de matériaux incombustibles	14
3.2 Matériaux de finition combustibles	16
3.3 Dégagements de l'âtre et du manteau	19
4.0 INSTALLATION	21

Ce kit optionnel de conduits d'air de convection redistribue l'air chaud du foyer vers le (ou les) lieux de votre choix grâce à la convection naturelle, sans besoin de ventilateur. La sortie d'air chaud peut être dirigée plus haut sur le mur, à travers les murs adjacents, ou même vers la pièce adjacente. Cela permet de réduire beaucoup la température des murs au-dessus du foyer, pour pouvoir y installer une télévision, des objets d'art ou autres.

1.0 INTRODUCTION



1.1 Contenu du Kit

Toutes les composants de ce kit est requis et doit être installé.

- (2) plénum de 15 po du kit KZK-1510A
- (2) grilles d'air
- (8) collets de 6 po - (4) collets à fixer au bas du plénum; (4) collets à fixer au foyer, à l'endroit où les couvercles sont retirés.

(1) KZK-410-6 est utilisé pour conduits d'air de 10 pieds (3,05 m). Pour installer des conduits de plus de 10 pieds (3,05 m), il faut commander (1) KZK-CPL6.

KZK-CPL6 inclut (6) coupleurs de 6 po qui raccordent (2) KZK-410-6. Vous n'aurez besoin que de (4) coupleurs de 6 po pour l'installation. Si vous installez le plénum à moins de 10 pieds (3 m) au-dessus du foyer, utilisez un (1) kit n° KZK-410-6. Si vous installez le plénum à plus de 10 pieds (3 m) et moins de 20 pieds (6 m) au-dessus du foyer, vous aurez besoin de deux (2) kits n° KZK-410-6 et du kit de coupleurs n° KZK-CPL6.

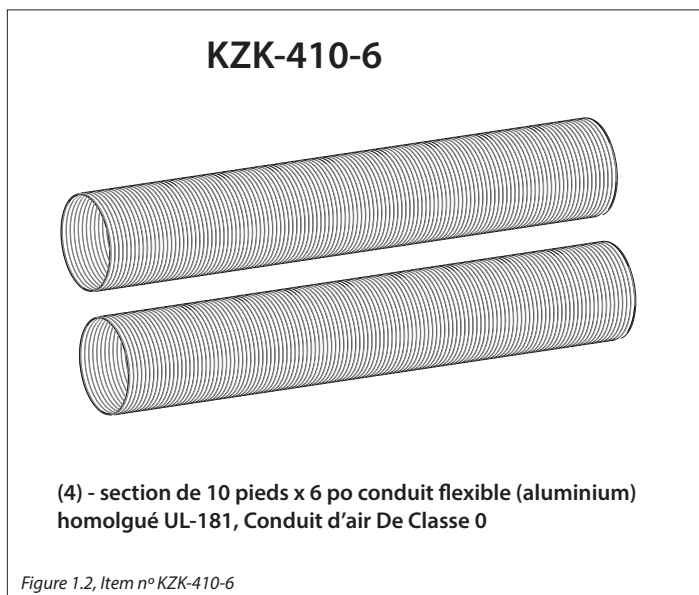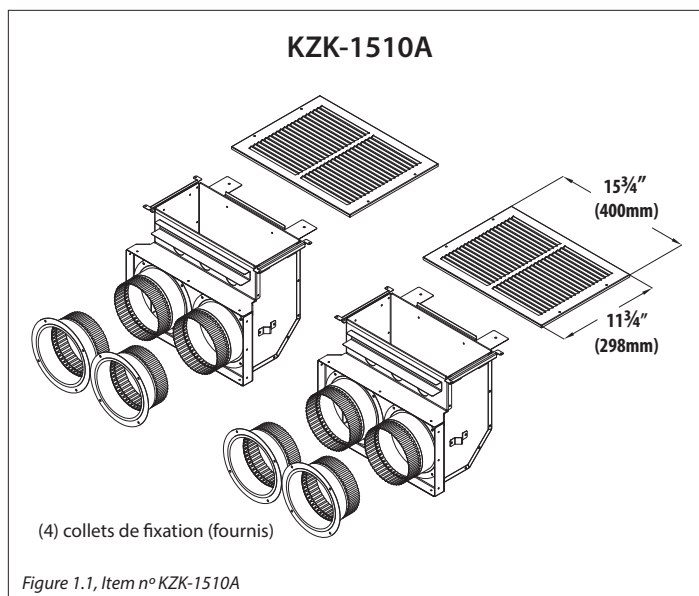


1.2 Préparation du foyer

1.2.1 BHM-44

L'écran thermique du linteau n'est pas requis pour cette installation. Les étriers de dégagement doivent être installés.


1. Localisez l'écran thermique du linteau sur le dessus du foyer.
2. Jetez l'écran thermique du linteau.
3. Installez les pièces des étriers de dégagement tel que montré ci-dessous, et fixez-les avec (4) vis.

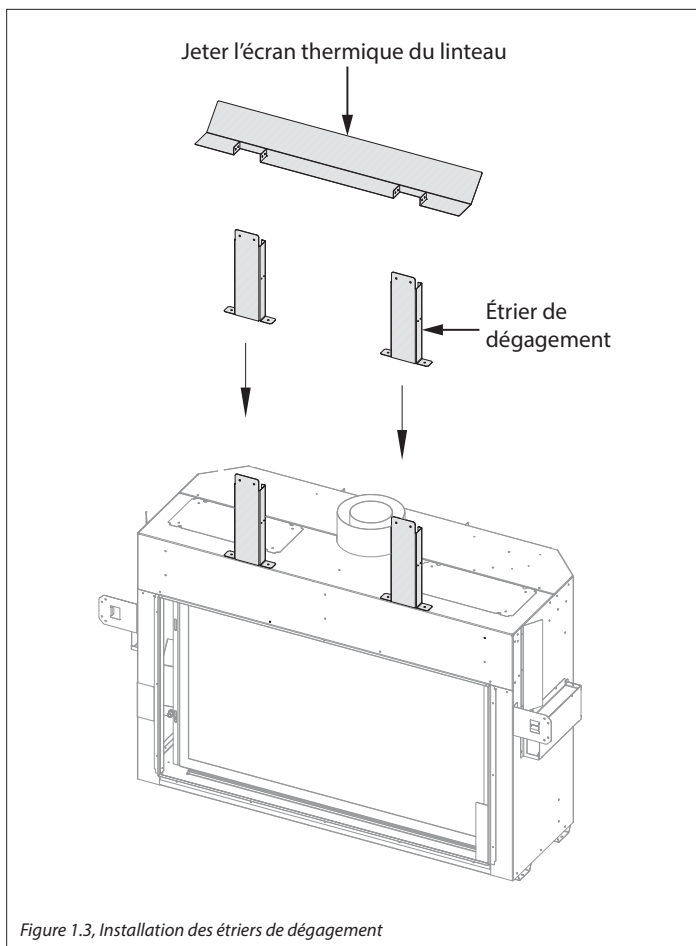

1.3 Configurations suggérées

CLW-50

#KZK-1510A sortie murale arrière

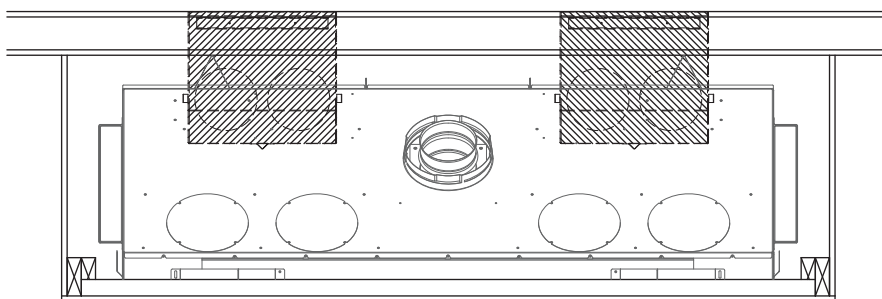

#KZK-1510A sortie murale adjacent


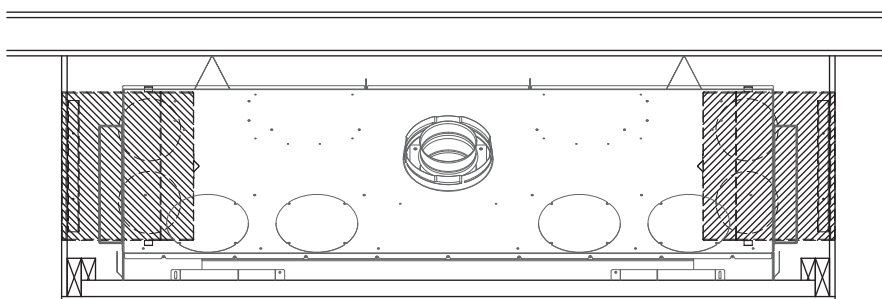



Figure 1.4, CLW-50 Configurations suggérées du KZK-1510A

BHM-44

#KZK-1510A sortie murale arrière

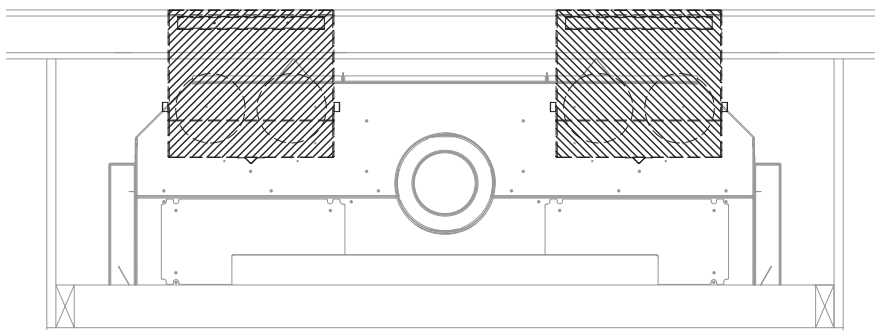

#KZK-1510A sortie murale adjacent

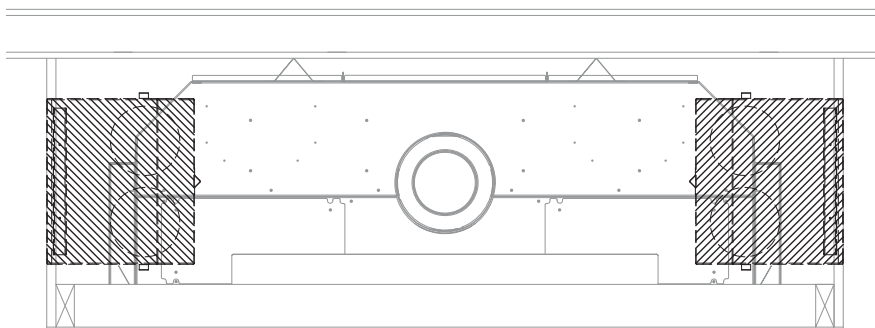

C'est plus facile de maintenir le dégagement de 1/2 po autour conduits pour l'installations sortie murale arrière si les conduits centraux sont assemblés à l'arrière de KZK

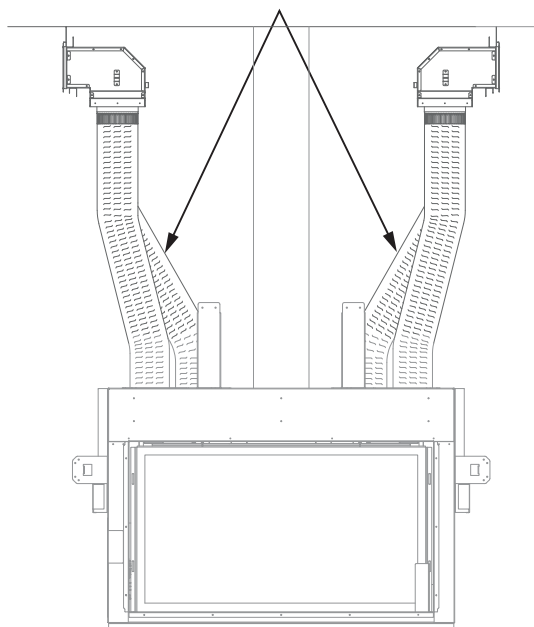


Figure 1.5, BHM-44 Configurations suggérées du KZK-1510A

1.4 Dimensions et vue d'ensemble

KZK-1510A

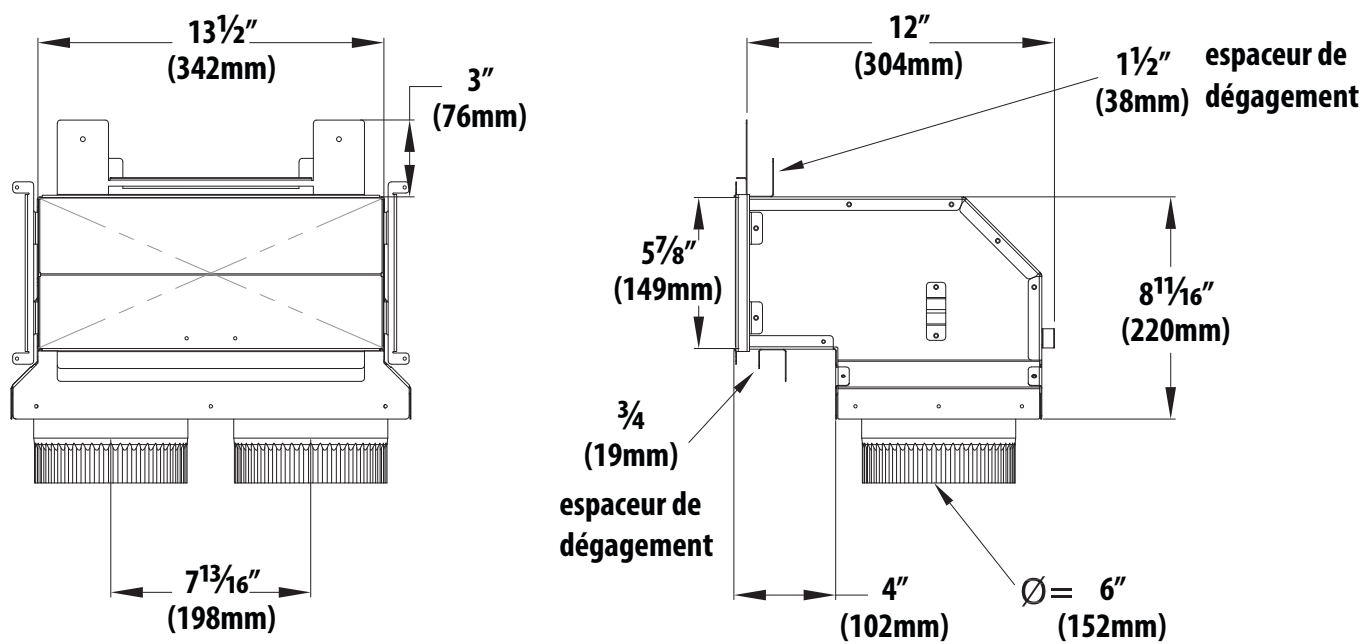


Figure 1.6, Dimensions du KZK-1510A

1.5 Installation des conduit d'air

IMPORTANT : Les conduits d'air ne doivent pas être installés à l'horizontale sans aucune élévation verticale.


IMPORTANT : Un dégagement de 1/2 po (12 mm) autour des conduits d'air doit être maintenu.

Utilisez les conduits d'air n° KZK-410-6 (homologués UL-181, Conduits d'air de Classe 0) pour raccorder le(s) plénum(s) au foyer.


Hussong Mfg. exige des conduits d'air homologués UL-181 de Classe 0 pour raccorder le(s) plénum(s) au foyer.

- Course totale du conduit d'air: 20 pieds (6m)

**LES CONDUITS D'AIR DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS AVEC UNE ÉLÉVATION VERTICALE MINIMALE DE 4 PO (10 CM)
À TOUS LES 12 PO (30 CM) DE COURSE HORIZONTALE**

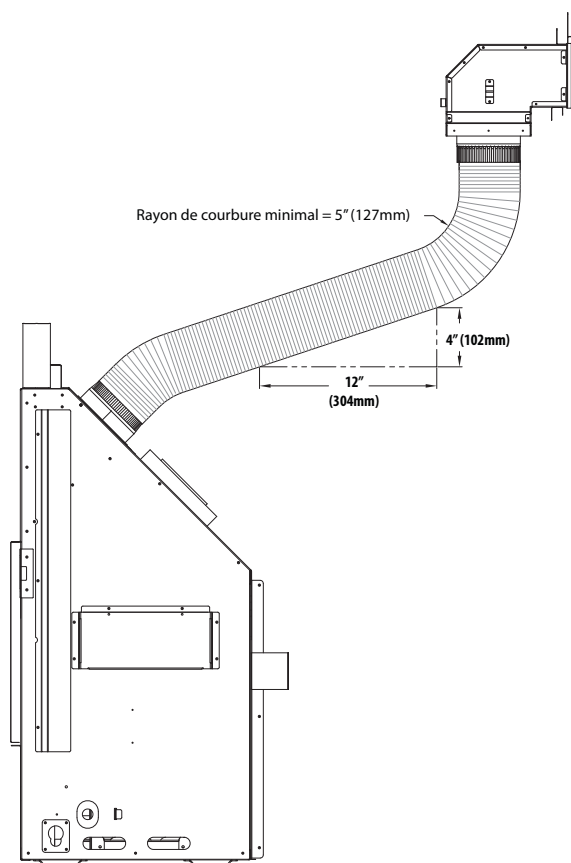

CLW-50

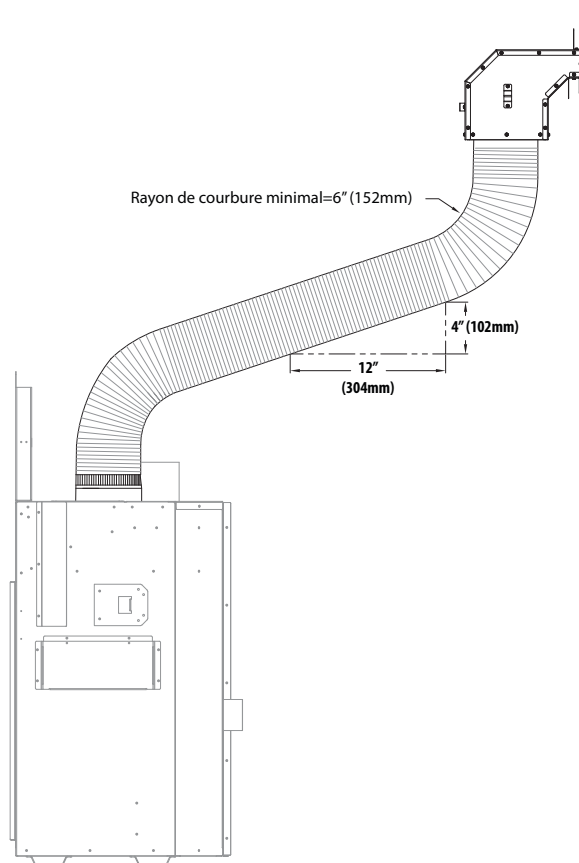

BHM-44


Figure 1.7, Installation de conduits d'air de longueur minimale

2.0 ENCADREMENT ET DÉGAGEMENTS

2.1 Dégagement aux gicleurs

- Si une tête de gicleur se trouve près d'une ouverture de sortie d'air du kit KZK, l'installation DOIT être conforme au schéma ci-dessous.
- La distance entre une tête de gicleur et l'ouverture de sortie d'air ne doit pas être inférieure à 60 po (1,52 m) en tout point, mesurée à partir de l'ouverture de sortie d'air. Vous devez aussi vérifier que le détecteur de la tête du gicleur est ajusté à la température de déclenchement convenable, pour ne pas déclencher lorsque la pièce se réchauffe en présence du foyer qui chauffe normalement.
- Veuillez suivre les codes du bâtiment locaux pour déterminer quel réglage de température convient à votre installation.

CLW-50

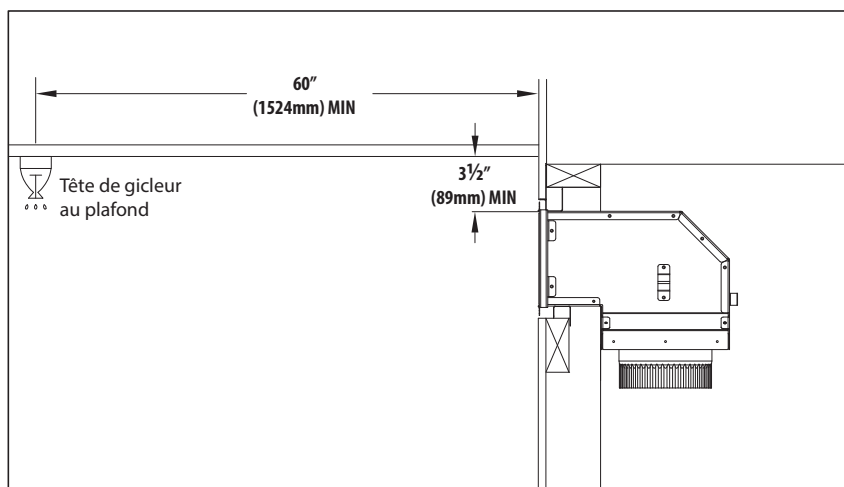

BHM-44


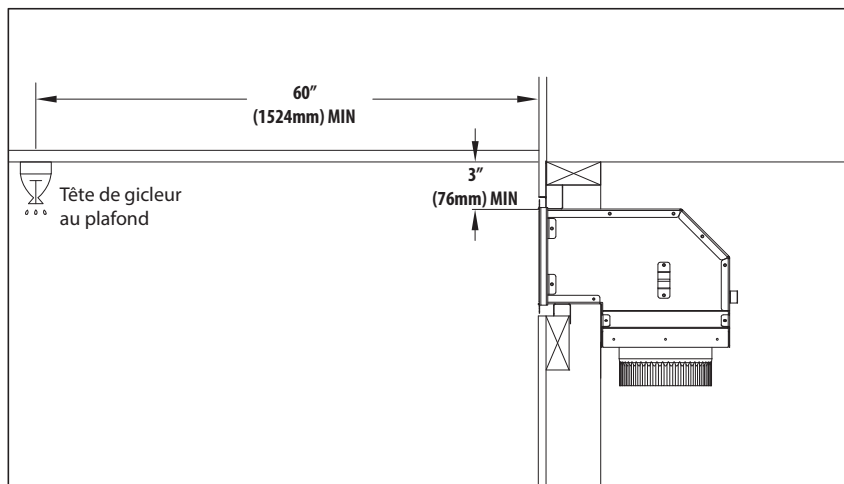


Figure 2.1, Dégagement au gicleur du kit KZK

2.2 Encadrement

Montré ci-dessous les dégagements minimums et les dimensions minimales de l'encadrement pour l'installation du plénum, l'installation de l'appareil et l'appareil avec une construction en retrait

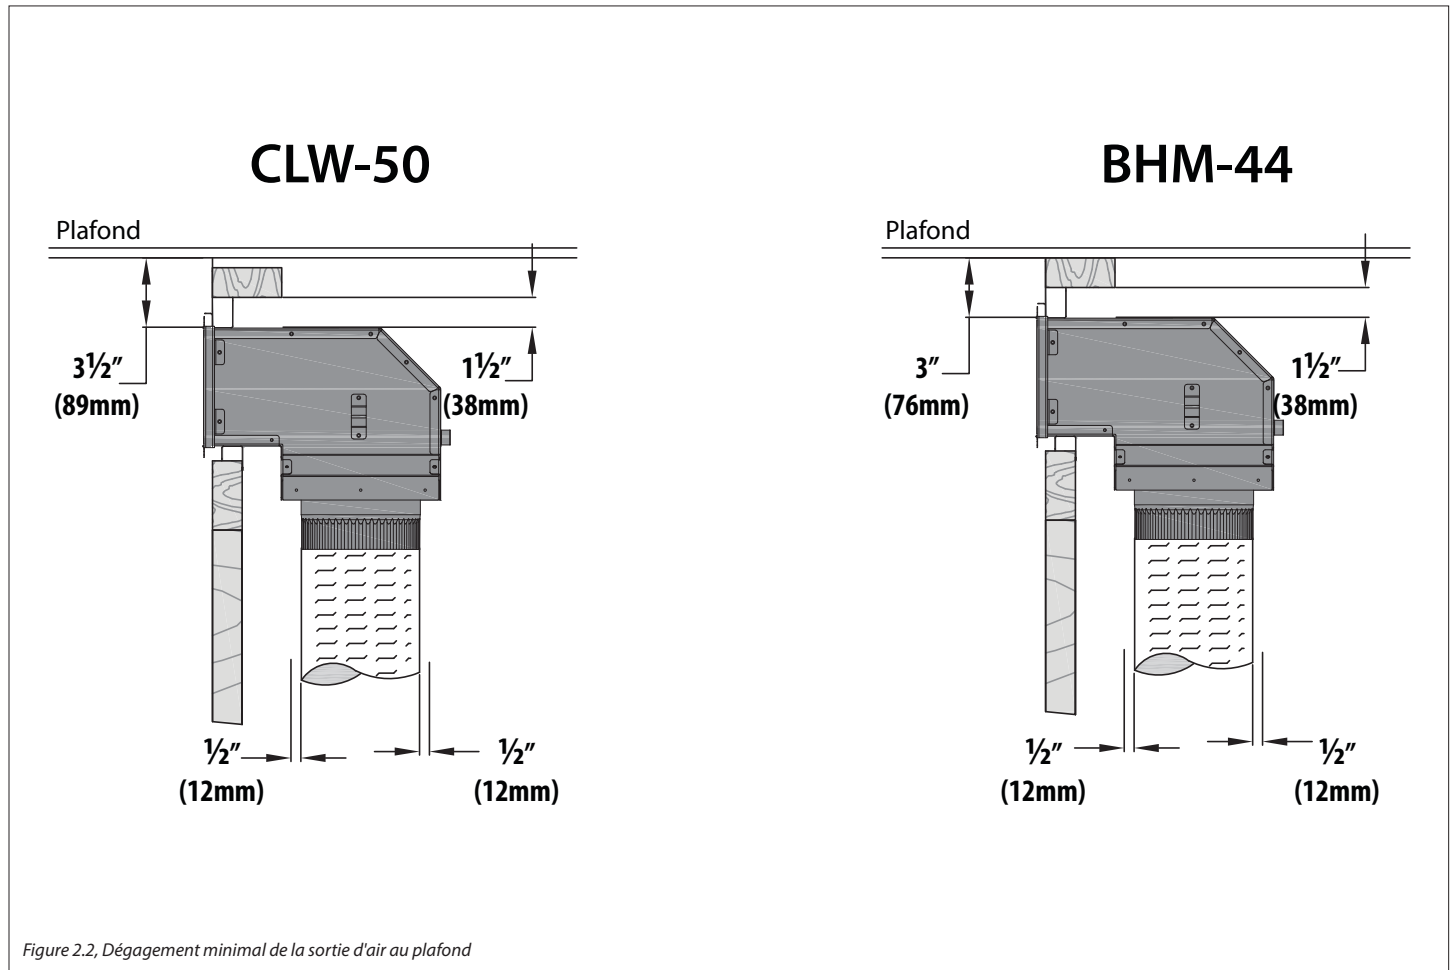

CLW-50

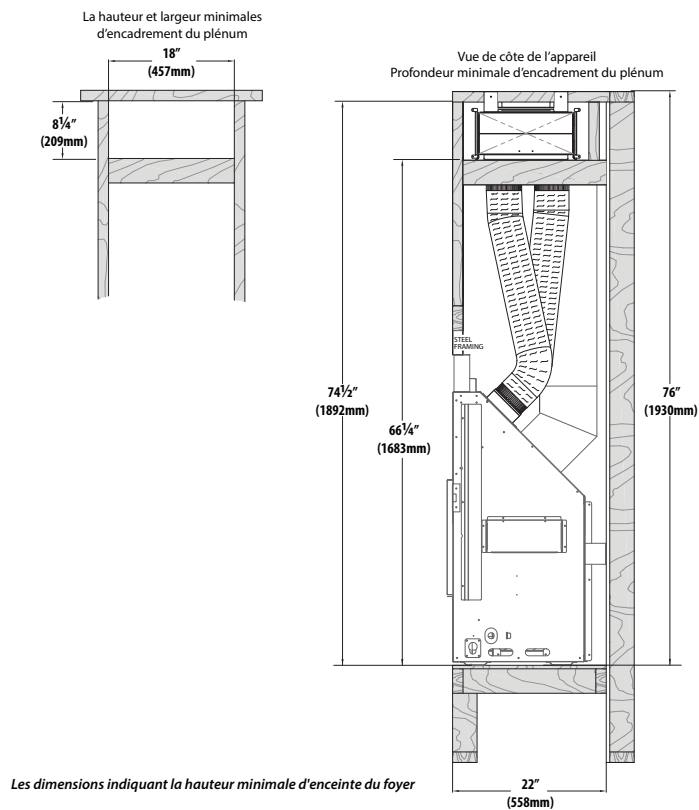


Figure 2.3, Dégagements et dimensions minimum d'encadrement de plénum

CLW-50

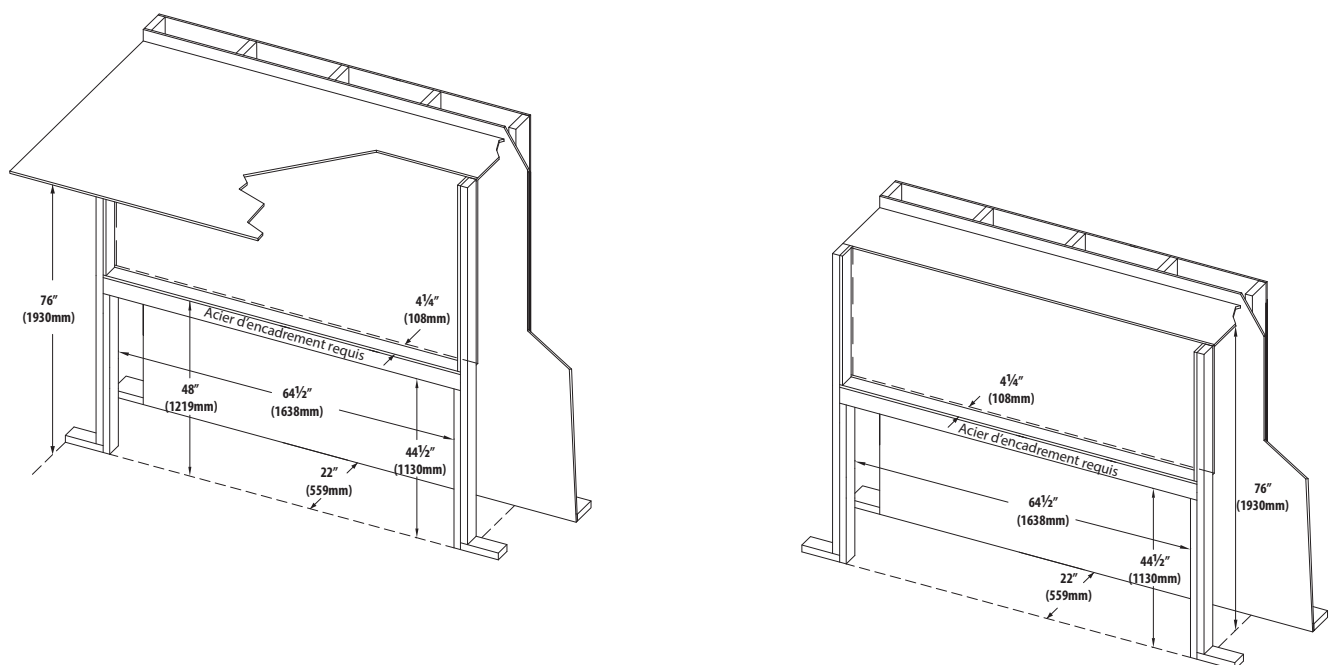


Figure 2.4, Encadrement et dégagement

BHM-44

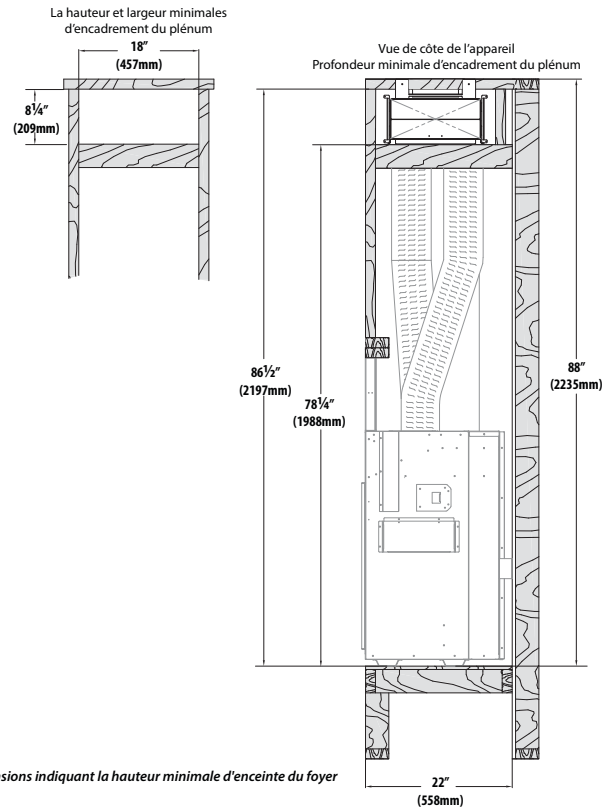


Figure 2.5, Dégagements et dimensions minimum d'encadrement de plénum

BHM-44


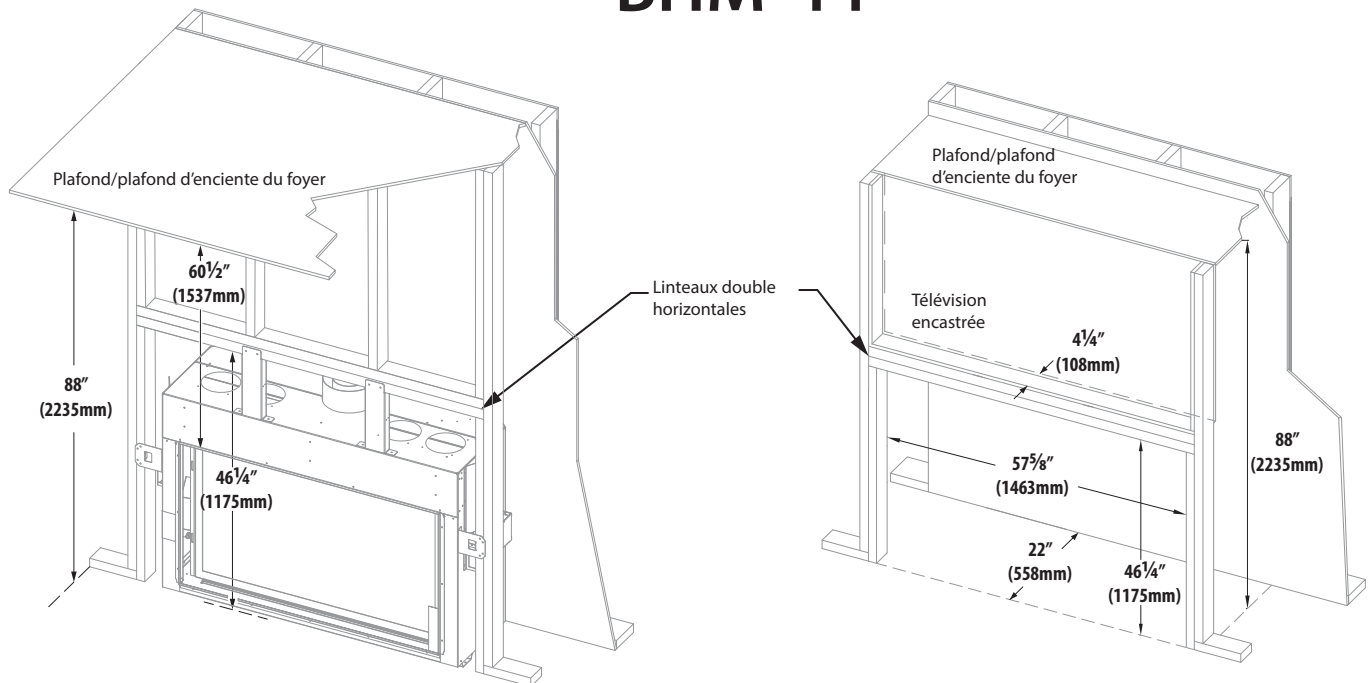


Figure 2.6, Encadrement et dégagement

2.3 Dimensions d'installation et exigences avec étagère

- La Figure 2.5 et 2.6 montre les dimensions requises, lorsque l'ouverture de sortie d'air est adjacente à une étagère murale ou une tablette encastrée.

NOTE: Prenez bien en compte la différence de hauteur minimale de la enceinte du foyer par rapport à de hauteur minimale le tablette d'étagère

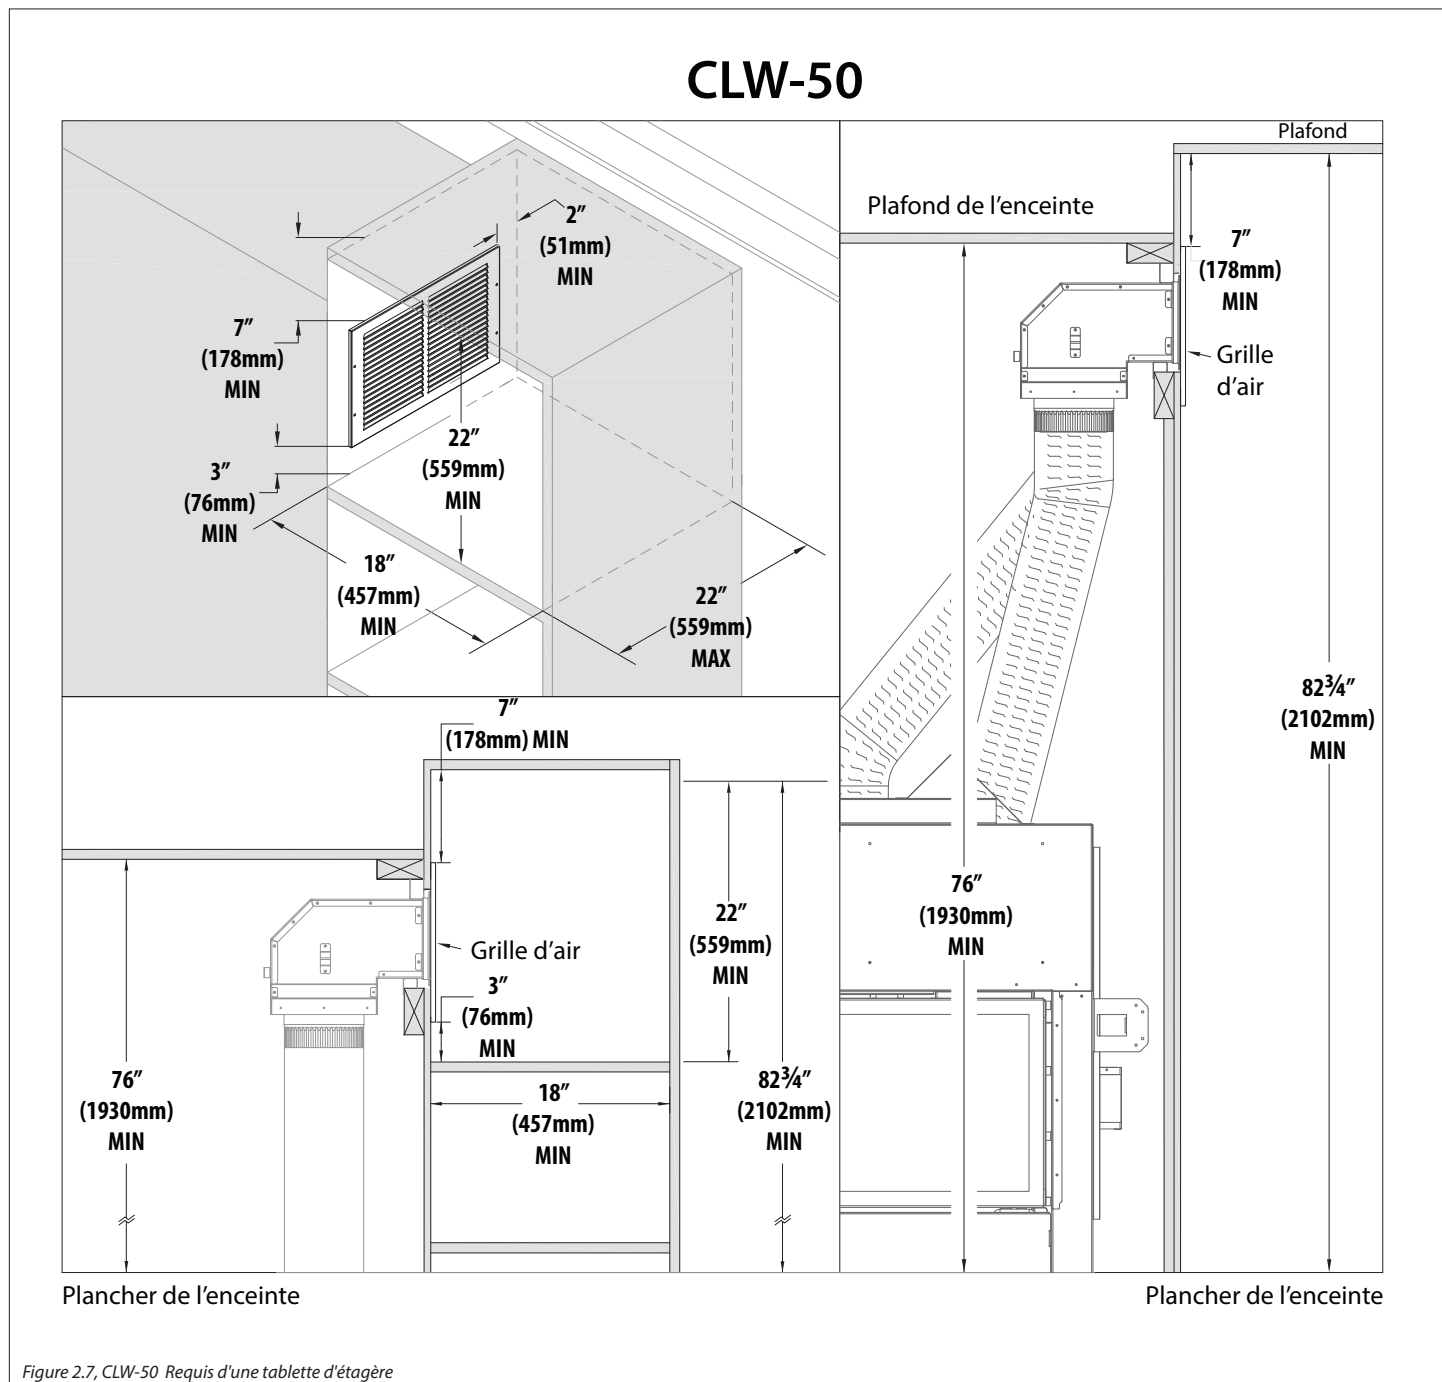

BHM-44



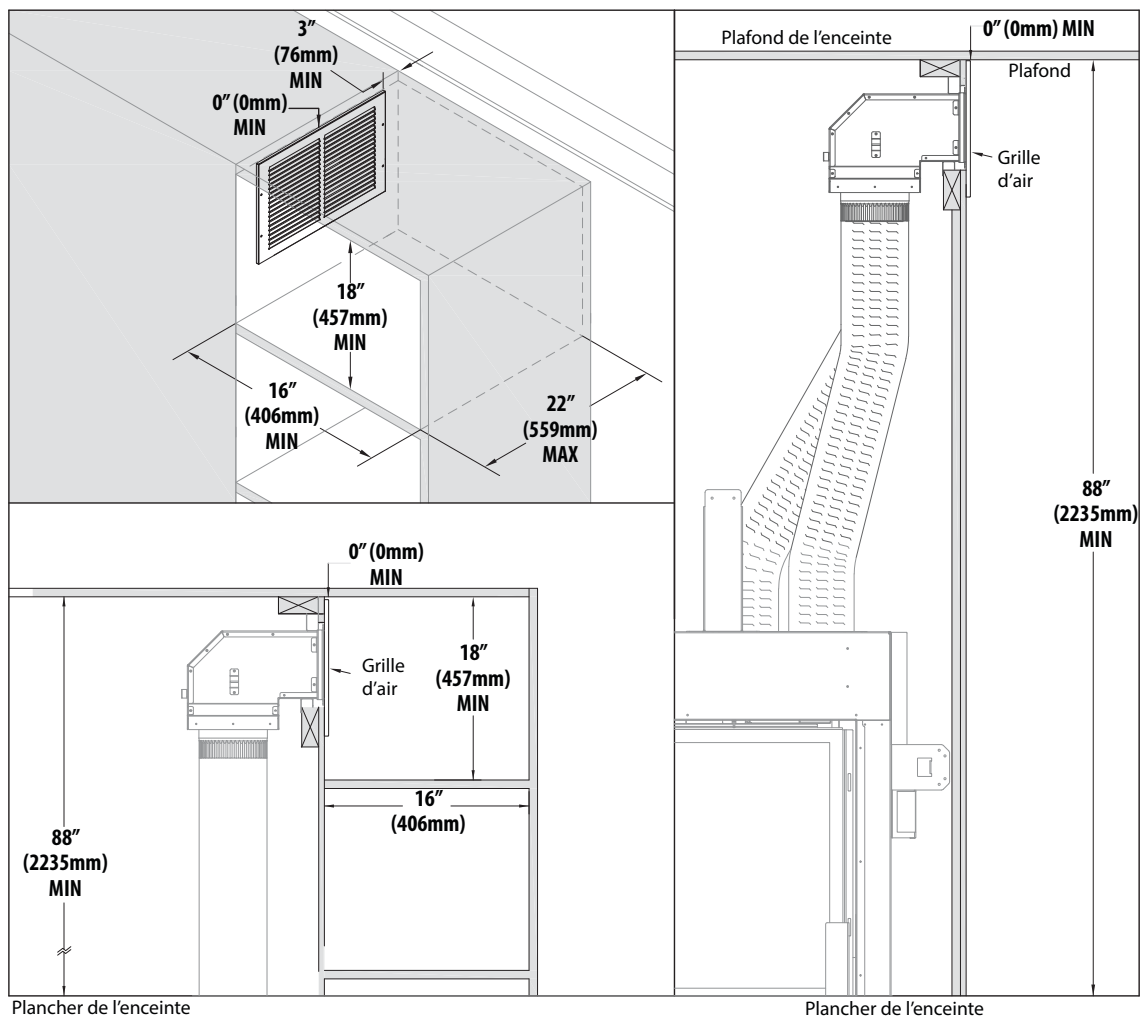


Figure 2.8, BHM-44 Requis d'une tablette d'étagère

3.0 FAÇADE ET FINITION

3.1 Exigences de matériaux incombustibles

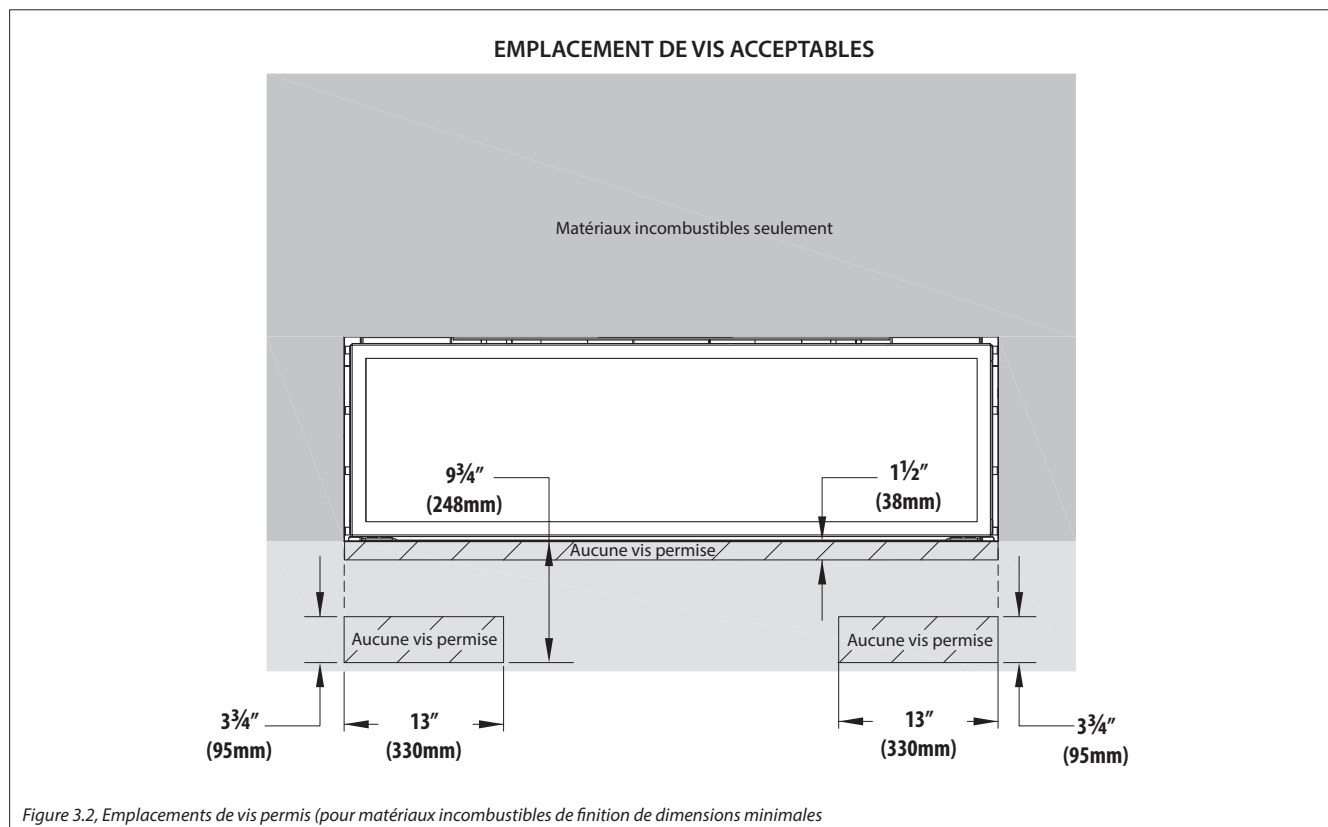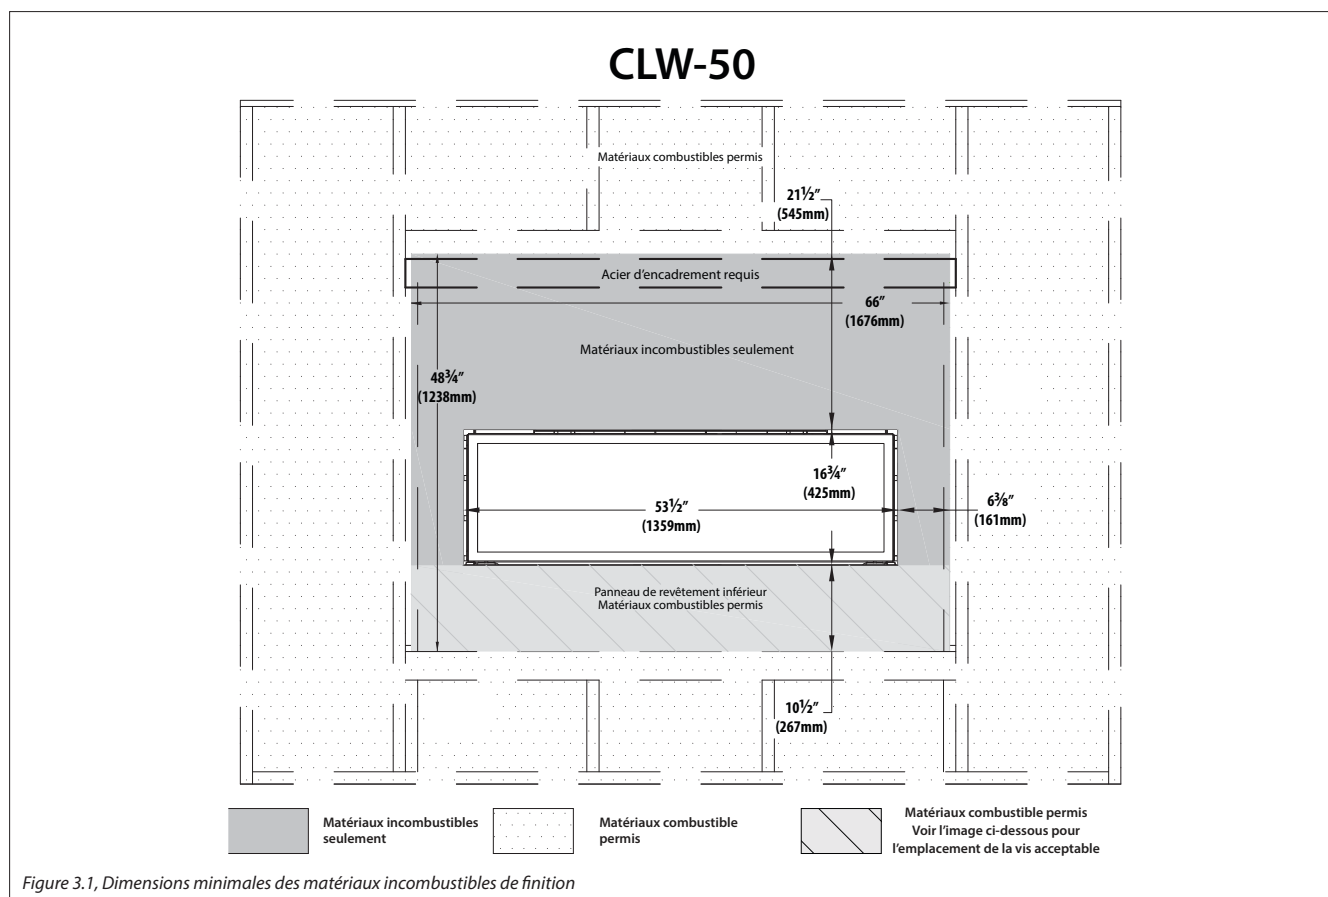

BHM-44

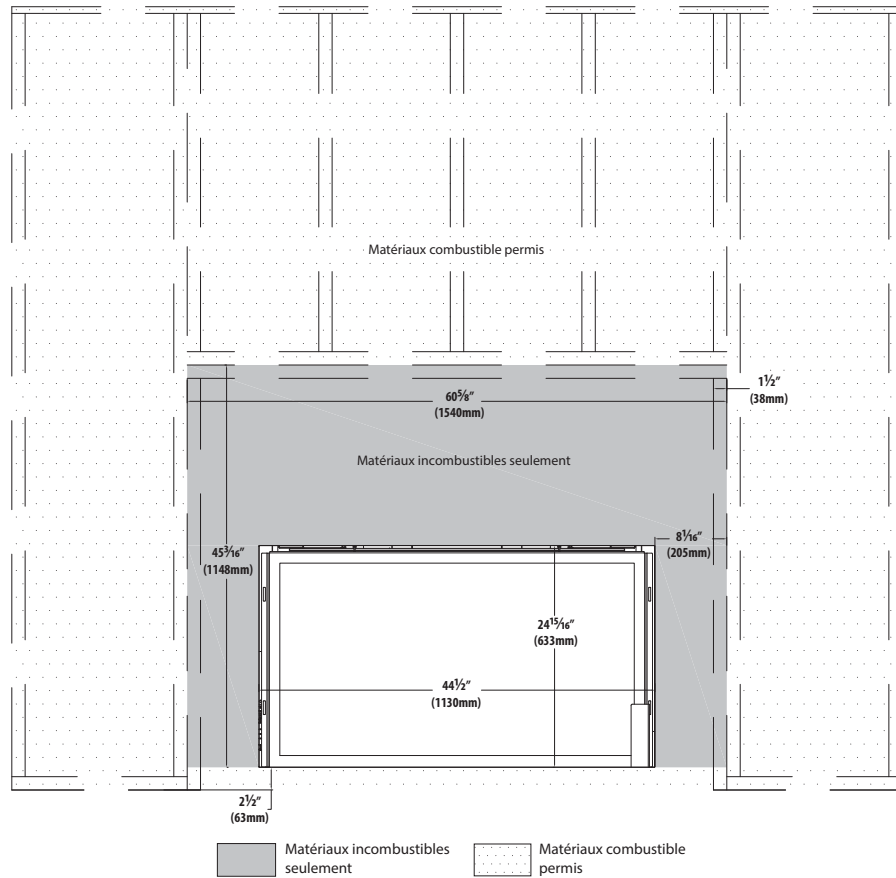


Figure 3.3, Dimensions minimales des matériaux incombustibles de finition

3.2 Matériaux de finition combustibles

NOTE: Si vous désirez installer les matériaux de finition jusqu'aux grilles d'air des matériaux de finition, voir la Figure 3.3 ci-dessous. Les matériaux de finition ne doivent pas boucher l'ouverture de sortie d'air du plénum, et doivent border le pourtour de l'ouverture de sortie d'air uniformément.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE! Assurez-vous d'installer le kit KZK conformément à ce manuel ET de retirer le déflecteur de convection si vous utilisez les dégagements aux matériaux combustibles spécifiés dans ce manuel.

3.2.1 Finition de les panneaux muraux combustibles

IMPORTANT : Additionnel matériaux de finition de 1 po installée sur les matériaux existants n'est pas autorisée à l'intérieur une étagère murale ou une tablette encastrée.

Une épaisseur maximale de 1 po (25mm) de matériaux de finition combustibles peut être installée par dessus le panneau de ciment, tels que montrés à la Figure 3.1, la Figure 3.2 et la Figure 3.3.

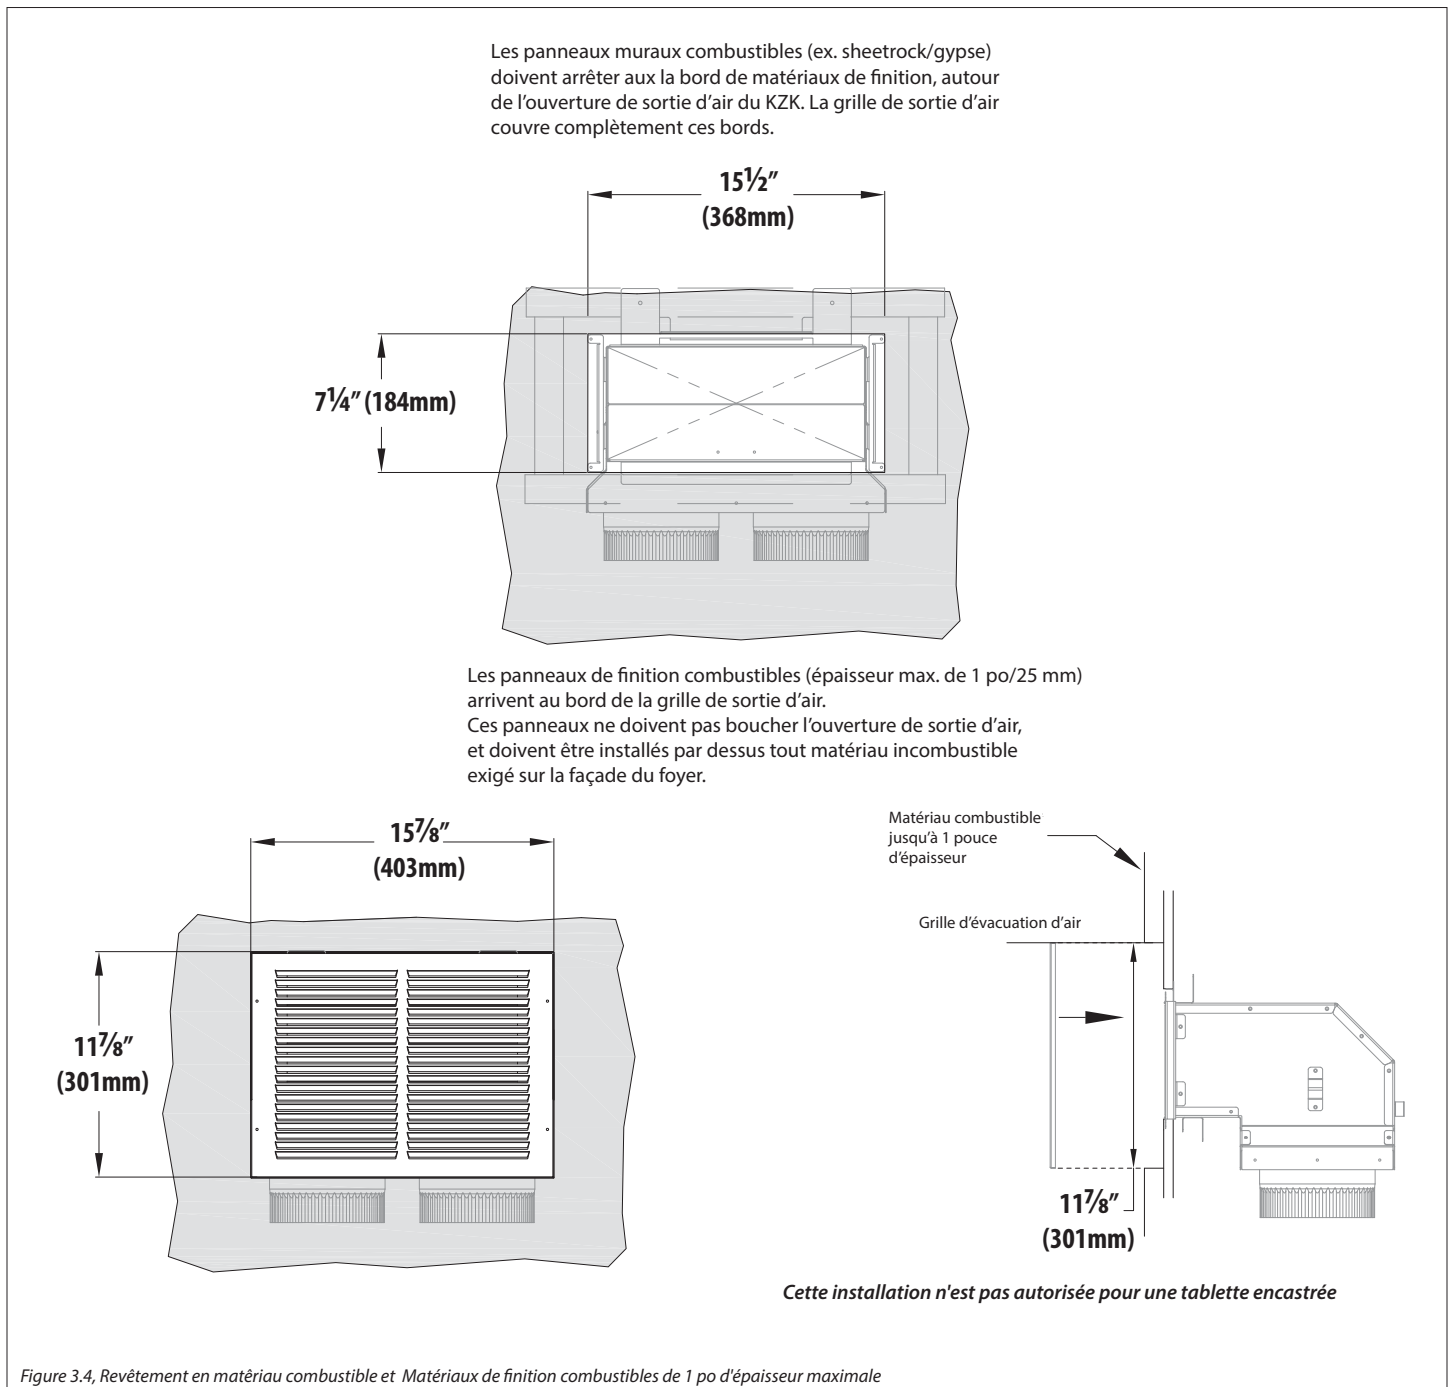


Figure 3.4, Revêtement en matériau combustible et Matériaux de finition combustibles de 1 po d'épaisseur maximale

3.2.2 CLW-50 Matériaux de finition murale combustibles

- La Figure 3.5 montre l'installation de matériaux combustibles de finition murale d'une épaisseur maximale de 1 po (25 mm). Ces matériaux combustibles sont installés par dessus tous les matériaux incombustibles exigés, tels que montrés à la Figure 3.1 et la Figure 3.2 (page 14).
- Les matériaux combustibles de 1 po (25 mm) d'épaisseur maximale peuvent être installés jusqu'aux bords de finition du foyer.


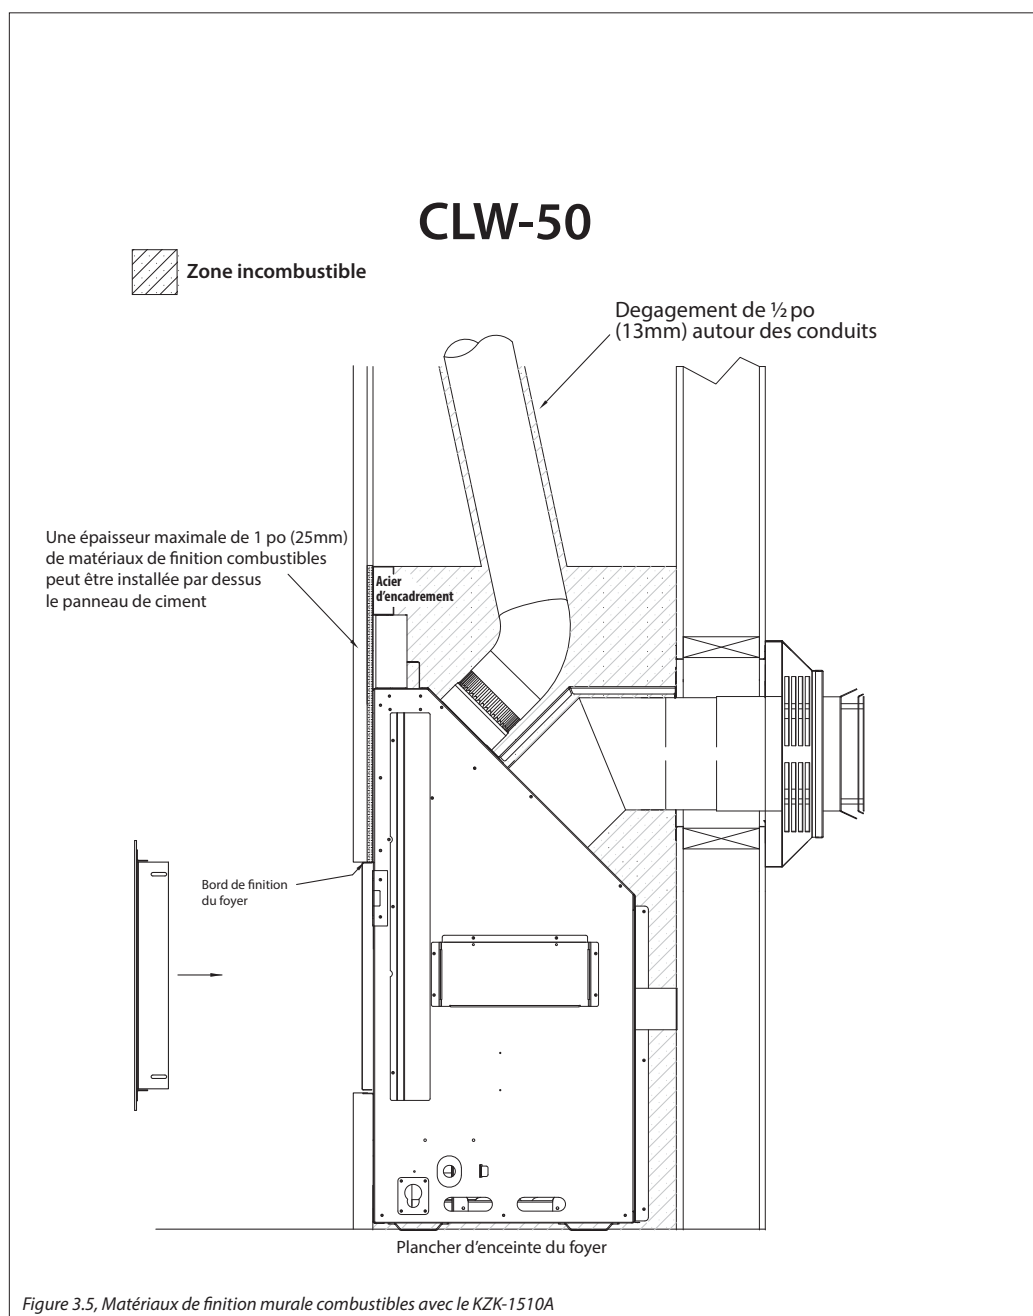


Figure 3.5, Matériaux de finition murale combustibles avec le KZK-1510A

3.2.3 BHM-44 Matériaux de finition murale combustibles

- La Figure 3.6 montre l'installation de matériaux combustibles de finition murale d'une épaisseur maximale de 1 po (25 mm). Ces matériaux combustibles sont installés par dessus tous les matériaux incombustibles exigés, tels que montrés à la Figure 3.3 (page 15).
- Les matériaux combustibles de 1 po (25 mm) d'épaisseur maximale peuvent être installés jusqu'aux bords de finition du foyer.

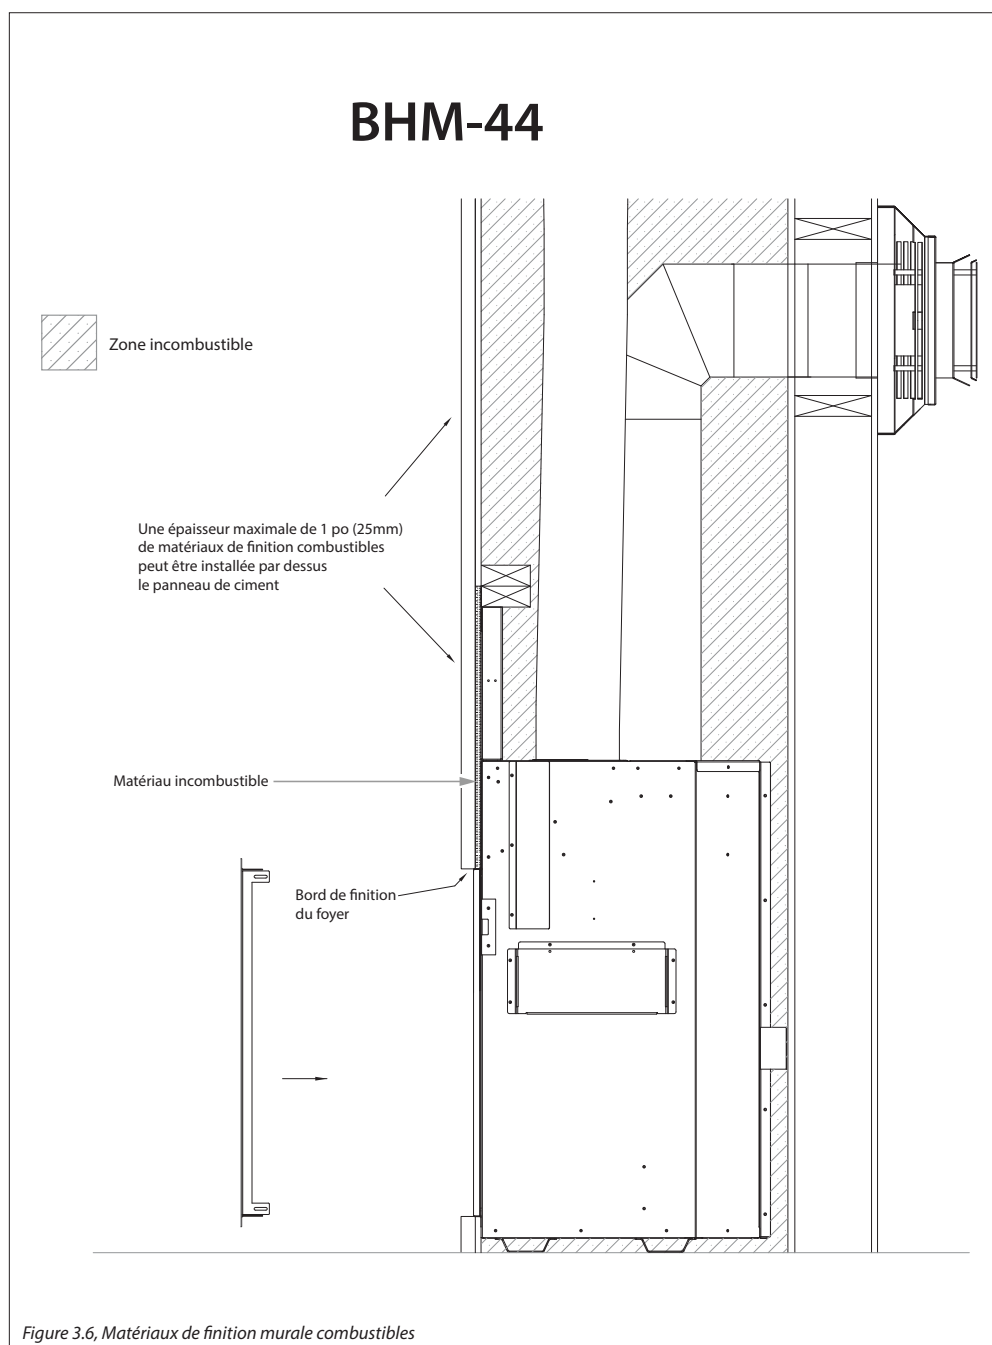

3.3 Dégagements de l'âtre et du manteau



Les schémas suivants illustrent les dégagements de l'âtre et du manteau permis pour le CLW-50 et BHM-44, sans qu'aucun contour (ou option de contour) n'ait été installé. Suivez les indications de ces schémas pour les dégagements minimums requis de l'âtre et du manteau, en prévoyant les dégagements suffisants pour l'entretien.

3.3.1 Directives de finition en maçonnerie pour les contours optionnels

- La Figure 3.5 montre les limites des matériaux de finition en maçonnerie, mesurées à partir du bord de finition, pour permettre d'installer l'un des contours optionnels. La plupart des

matériaux de maçonnerie ne pourront pas s'installer en dessous du contour optionnel, une fois installé.

- La mesure 'A' montre l'espace à laisser de chaque côté.
- La mesure 'B' montre l'espace à laisser au haut et au bas.

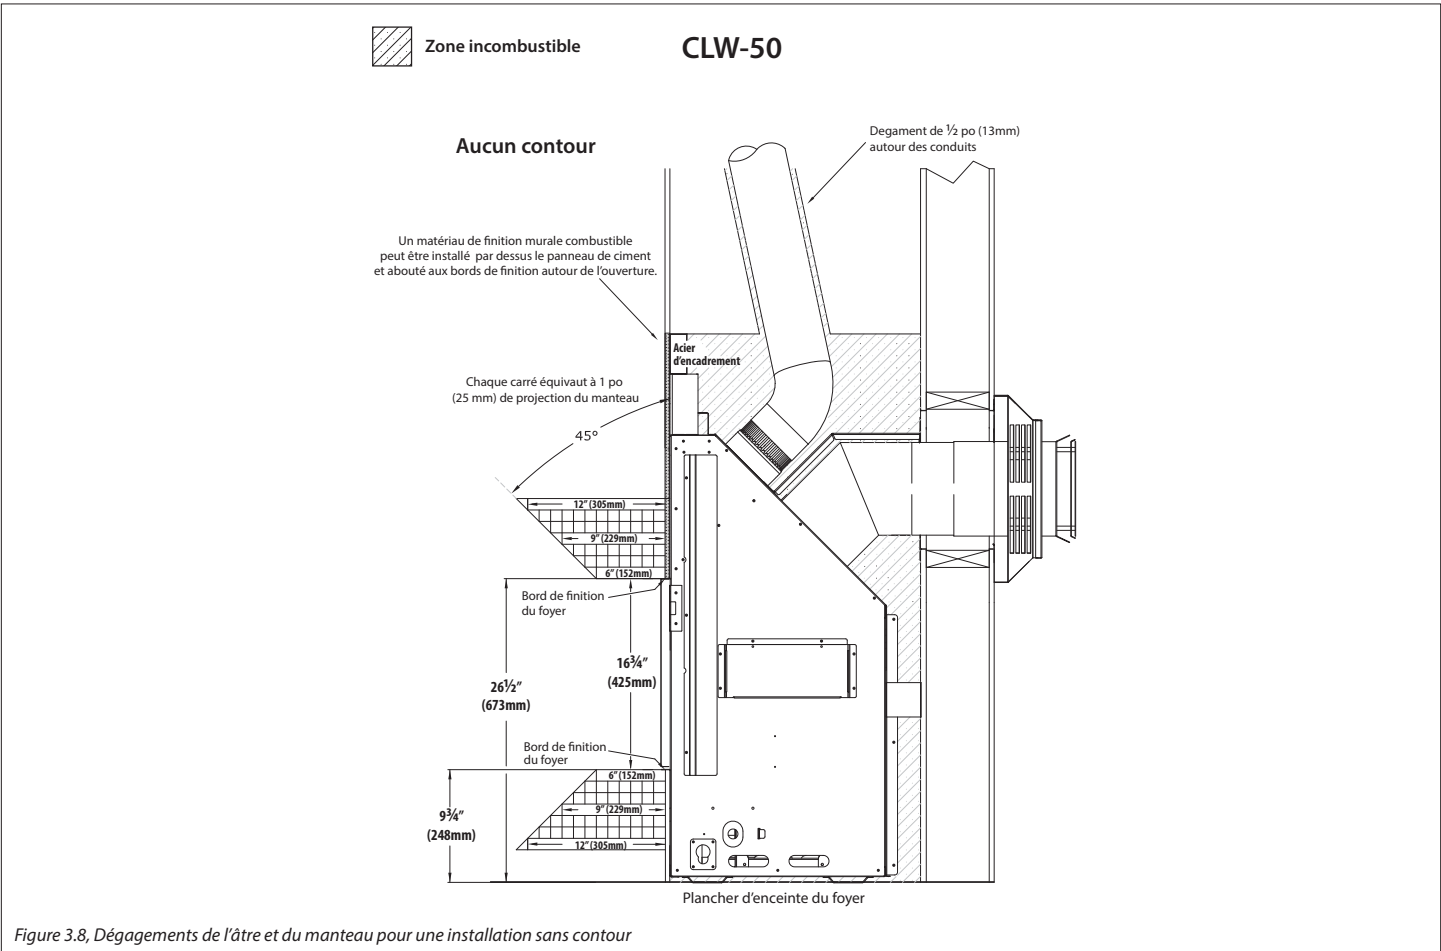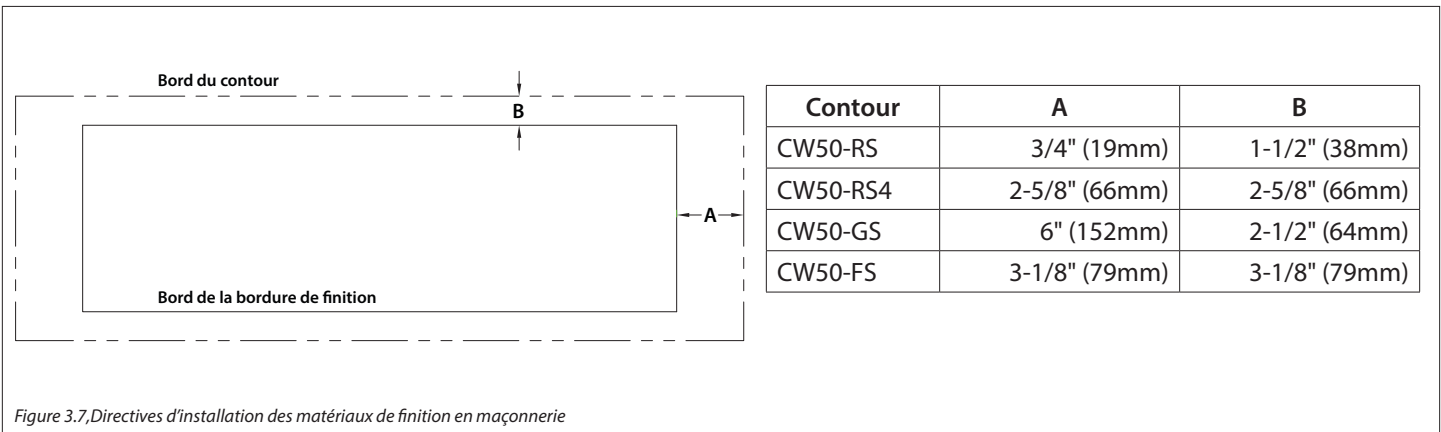

3.3.2 BHM-44 dégagements de l'âtre et du manteau

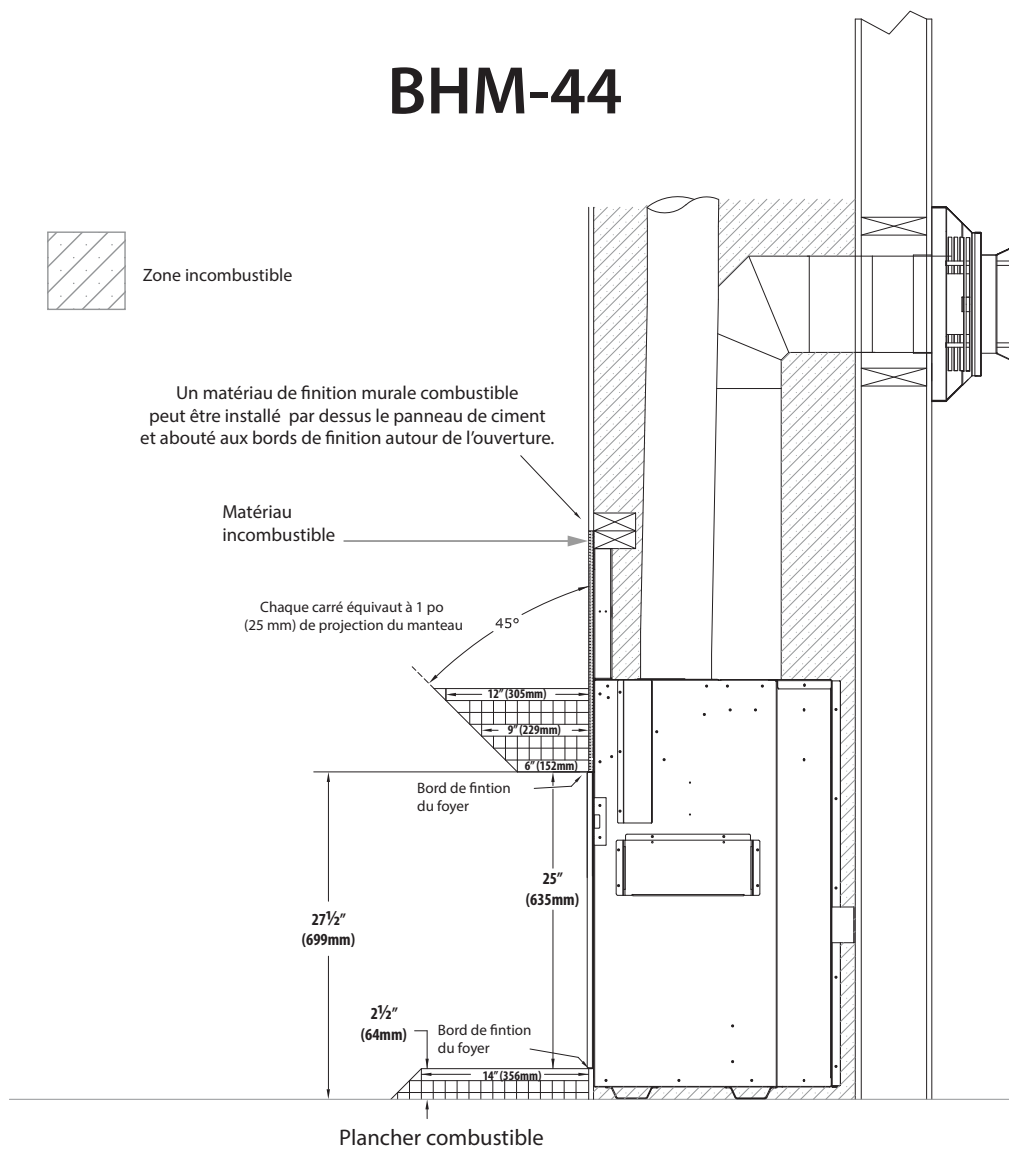


Figure 3.9, Dégagements de l'âtre et du manteau pour une installation sans contour

4.0 INSTALLATION

Toutes les composants de ce kit est requis et doit être installé.

Le kit Kozy Zone exige de retirer le déflecteur de convection, situé au haut de la chambre de combustion (à l'intérieur du foyer), pour permettre au débit d'air chaud de monter par convection dans les conduits d'air raccordés au foyer.

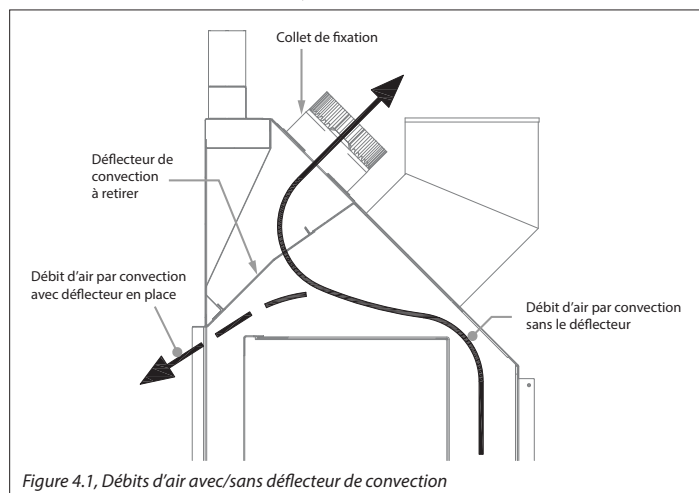


Figure 4.1, Débits d'air avec/sans déflecteur de convection

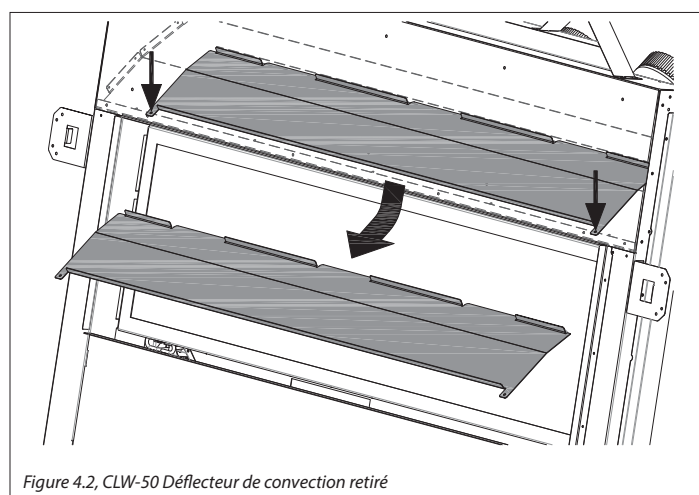


Figure 4.2, CLW-50 Déflecteur de convection retiré

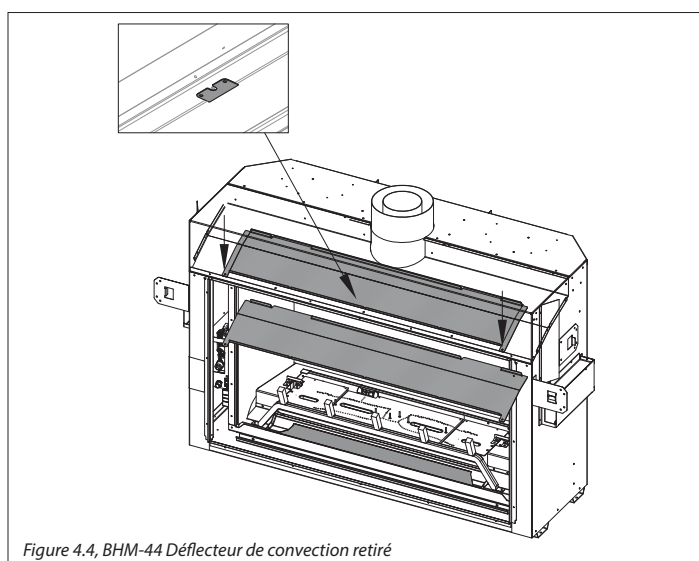


Figure 4.4, BHM-44 Déflecteur de convection retiré

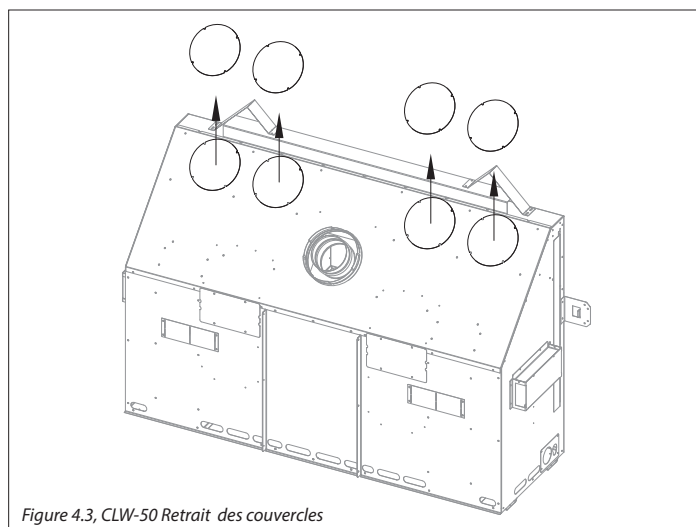


Figure 4.3, CLW-50 Retrait des couvercles

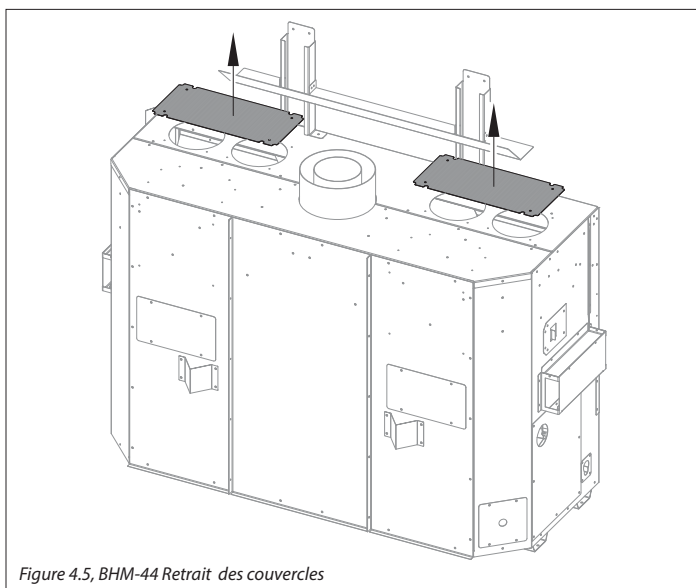


Figure 4.5, BHM-44 Retrait des couvercles

1. Retirez du foyer le déflecteur de convection.
CLW-50: Le déflecteur est fixé par (2) vis, juste derrière le bord supérieur de l'ouverture du foyer (voir Figure 4.2).
BHM-44: Le déflecteur est fixé par le clip de déflecteur par (2) vis situé au centre avant, et par (2) vis juste derrière le bord supérieur de l'ouverture du foyer (voir Figure 4.3)
Recyclez ce panneau si vous n'en avez plus besoin.
2. CLW-50: Retirez les 4 couvercles situés sur le dessus incliné du foyer (4 vis par couvercle).
BHM-44: Retirez les 2 couvercles situés sur le dessus incliné du foyer (4 vis par couvercle).
3. Alignez les collets de fixation aux trous correspondants au haut du foyer. Fixez en place avec les vis retirées précédemment. Installez les collets de fixation aux ouvertures correspondantes du (ou des) plénum(s). Utilisez les vis fournies.
4. Encadrez une ouverture brute à l'emplacement désiré. Voir les pages précédentes de ce manuel pour les positions de plénum permises et les dimensions d'encadrement de l'ouverture brute.
5. Installez le(s) plénum(s) dans l'ouverture brute encadrée, tout en maintenant les dégagements minimums aux matériaux combustibles, tels que spécifiés aux pages précédentes. Fixez

le plénum à l'encadrement, avec des vis (ou clous) traversant la bride de fixation supérieure.

6. Utilisez des bandes d'attache métalliques de type AllRound(R) (non fournies) comme support additionnel pour fixer solidement le plénum à l'encadrement.
7. Raccordez les conduits, partant des (4) collets de fixation du plénum jusqu'aux (4) collets de fixation du foyer. Si vous installez le plénum à moins de 10 pieds (3 m) au-dessus du foyer, utilisez un (1) kit n° KZK-410-6 ou des conduits homologués UL-181 (Conduits d'air, Classe 0). Si vous installez le plénum à plus de 10 pieds (3 m) et moins de 20 pieds (6 m) au-dessus du foyer, vous aurez besoin de deux (2) kits n° KZK-410-6 et du kit de coupleurs n° KZK-CPL6 ou de conduits homologués UL-181 (Conduits d'air, Classe 0).
8. Une pente vers le haut doit être maintenue dans les sections de conduit horizontales pour favoriser une bonne convection de l'air chaud. Supportez les sections de conduit horizontales à tous les 24 pouces (60 cm).
9. Installez les grilles d'air (fournies) 4 vis au total.
10. Si désiré, les grilles d'air peut être peinte en utilisant en faisant sécher la peinture à 250°F.
11. Continuez l'installation du foyer.

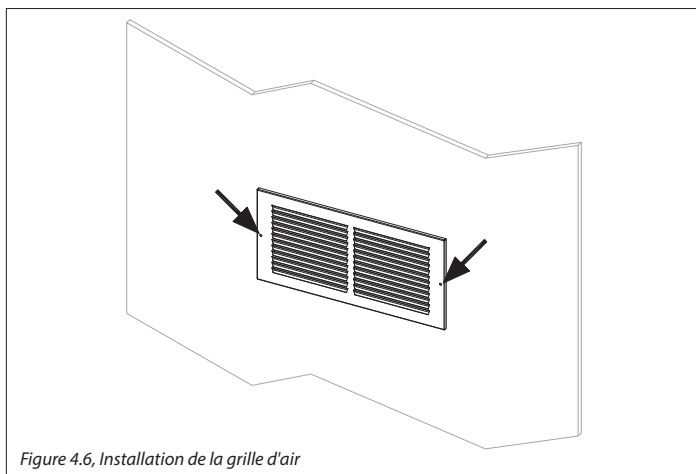


Figure 4.6, Installation de la grille d'air